



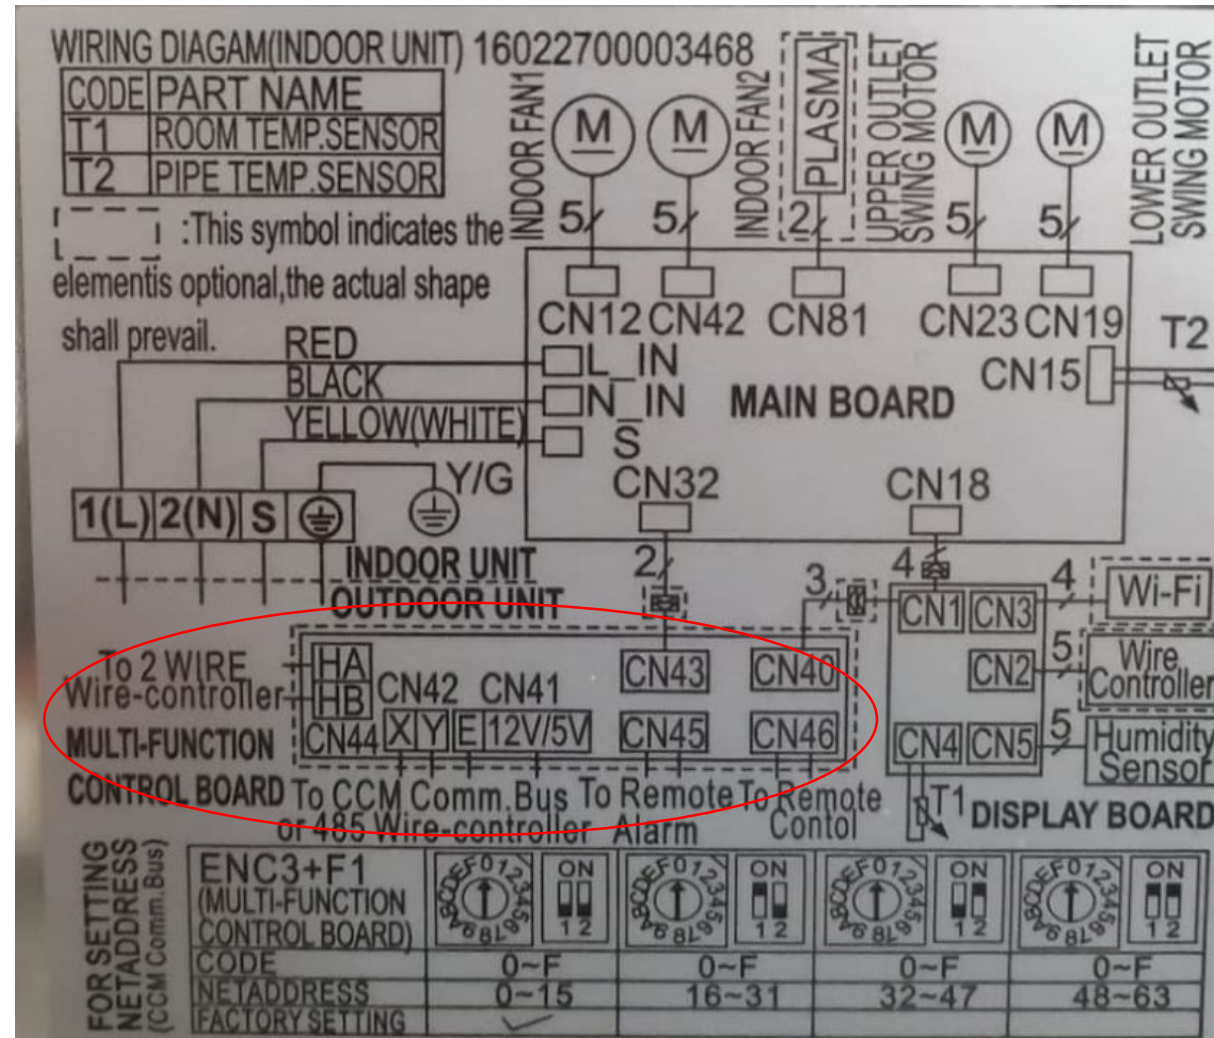

- Diagram elektryczny
ANERU

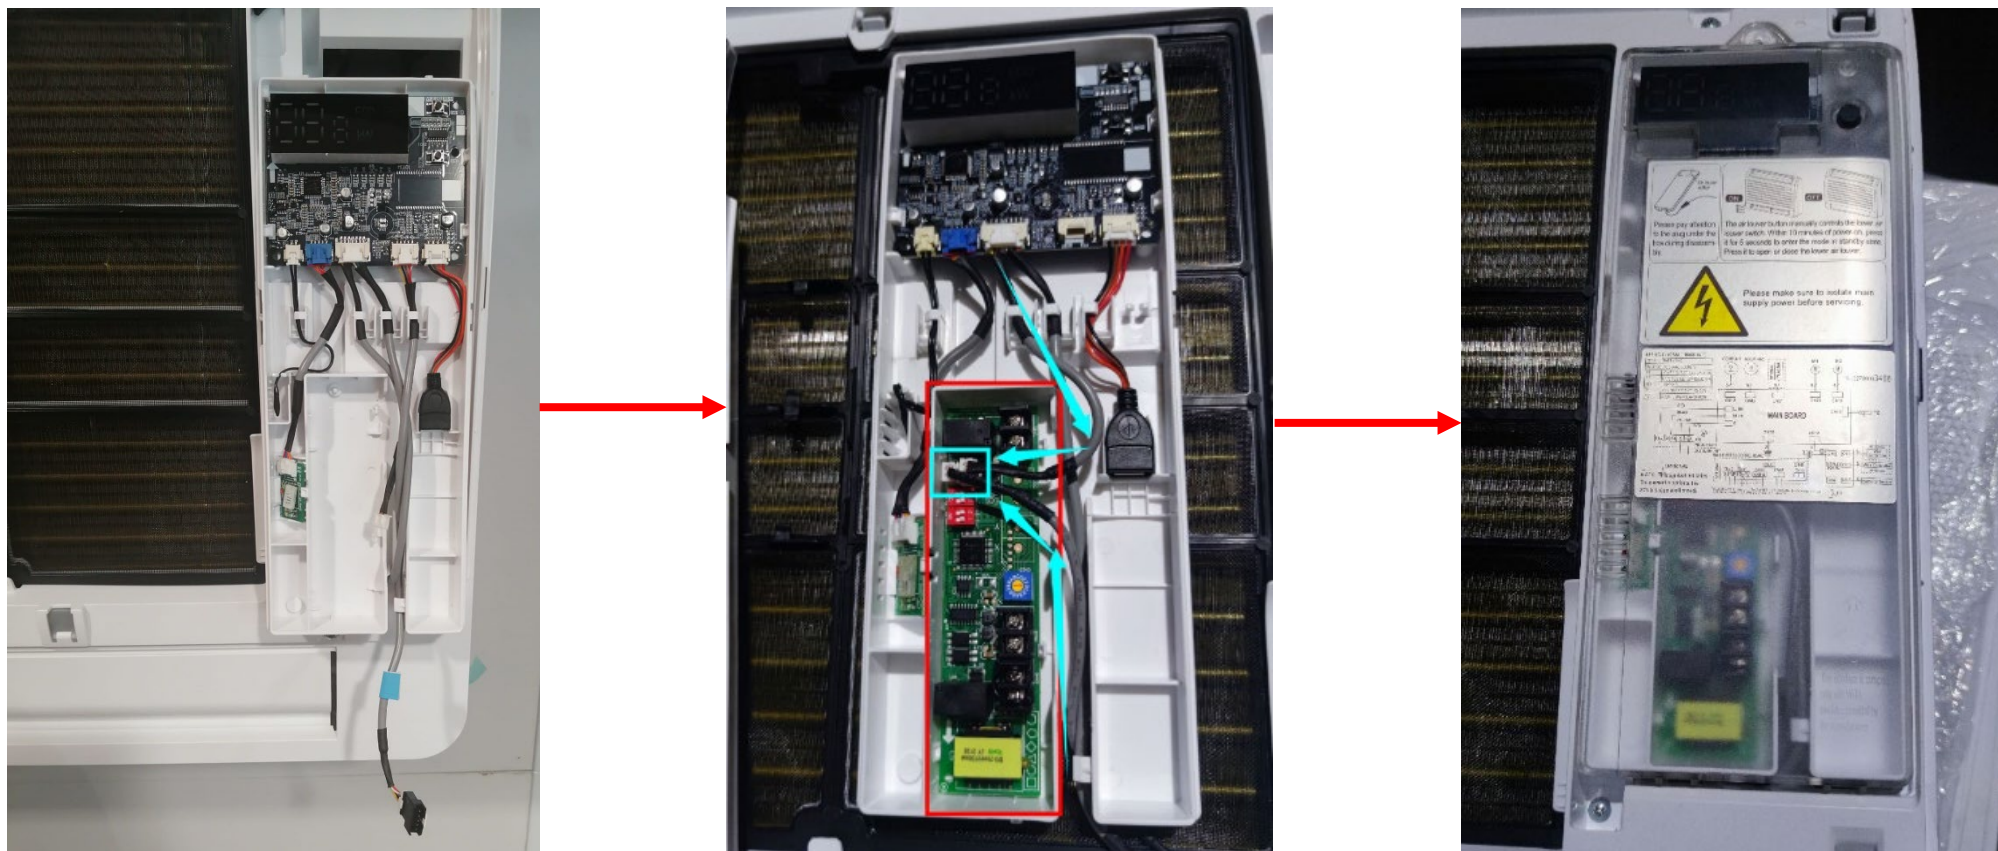


- Montaż płytki MFBR w ANERU



W zestawie:
- przewody i złączki
- płytka MFBR

- Podłączenie MFBR ANERU

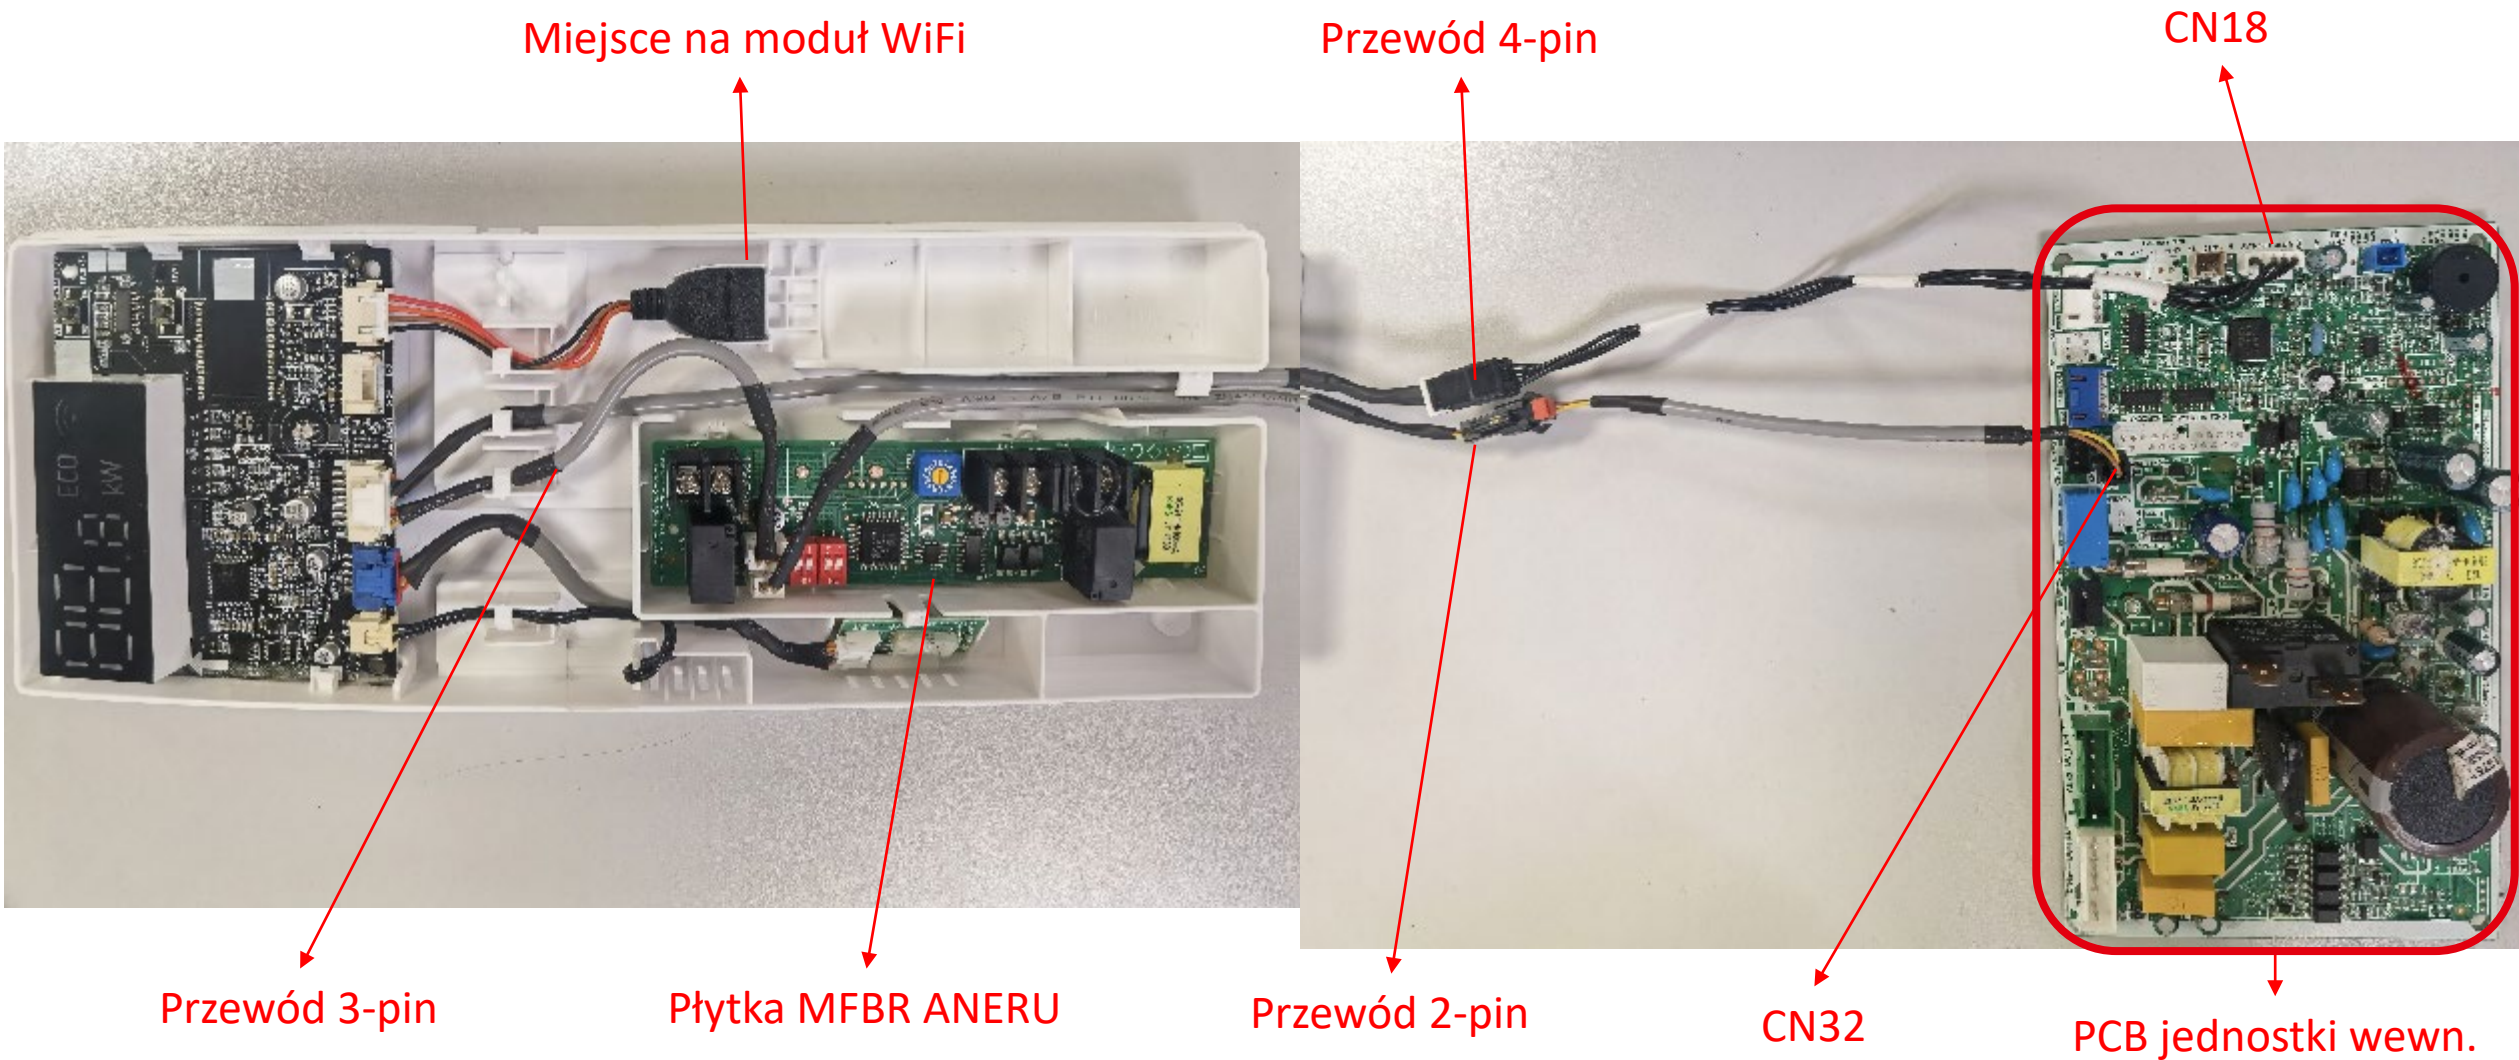

• KONFIGURACJA ON / OFF

Zdjęcie	Dip-switch 1	Dip-switch 2	➤ ON-OFF port
	OFF (fabrycznie)	OFF (fabrycznie)	◆ Gdy port ON-OFF jest podłączony, urządzenie pokazuje CP i nie może działać. I nie możesz sterować urządzeniem za pomocą pilota. ◆ Gdy port ON-OFF jest odłączony, urządzenie działa normalnie. I możesz sterować jednostką za pomocą pilota.
	OFF	ON	◆ Gdy port ON-OFF jest odłączony, urządzenie działa normalnie. I możesz sterować jednostką za pomocą pilota. ◆ Gdy port ON-OFF jest podłączony, urządzenie pokazuje CP i nie może działać. I nie możesz sterować urządzeniem za pomocą pilota.
	ON	ON	◆ Port ON-OFF działa jako przycisk ON/OFF. ◆ Po odłączeniu portu wysyłany jest sygnał „OFF” wyłączający urządzenie. Urządzenie można włączyć za pomocą pilota. ◆ Po podłączeniu portu wysyłany jest sygnał „ON” w celu włączenia urządzenia. Urządzenie można wyłączyć za pomocą pilota.
	ON	OFF	◆ Port ON-OFF działa jako przycisk ON/OFF. ◆ Gdy port ON-OFF jest podłączony, urządzenie działa normalnie. I możesz sterować jednostką za pomocą pilota. ◆ Gdy port ON-OFF jest odłączony, urządzenie pokazuje CP i nie może działać. I nie możesz sterować urządzeniem za pomocą pilota.

Moduł MFBR ANERU **XYE**

Zestaw "MFBR ANERU XYE" 4-pin 12V (XYE)

Moduł MFBR ANERU XYE kompatybilny jest ze sterownikiem przewodowym "SAVA" jako sterownik indywidualny.

Moduł multifunkcyjny MFBR kompatybilny z jednostką wewnętrzną ANERU od modelu R16. Wyposażony jest w styk bezpotencjałowy ON/OFF, wyjście do centrali alarmowej oraz port komunikacji RS485.


Umożliwia rozszerzenie funkcjonalności klimatyzatora poprzez podłączenie dodatkowych urządzeń np. sterownika tygodniowego, bramki BMS Modbus lub sterownika centralnego.

Moduł multifunkcyjny może jednocześnie obsługiwać sterownik tygodniowy SAVA lub bramkę BMS Modbus






- Opis płytki MFBR ANERU XYE

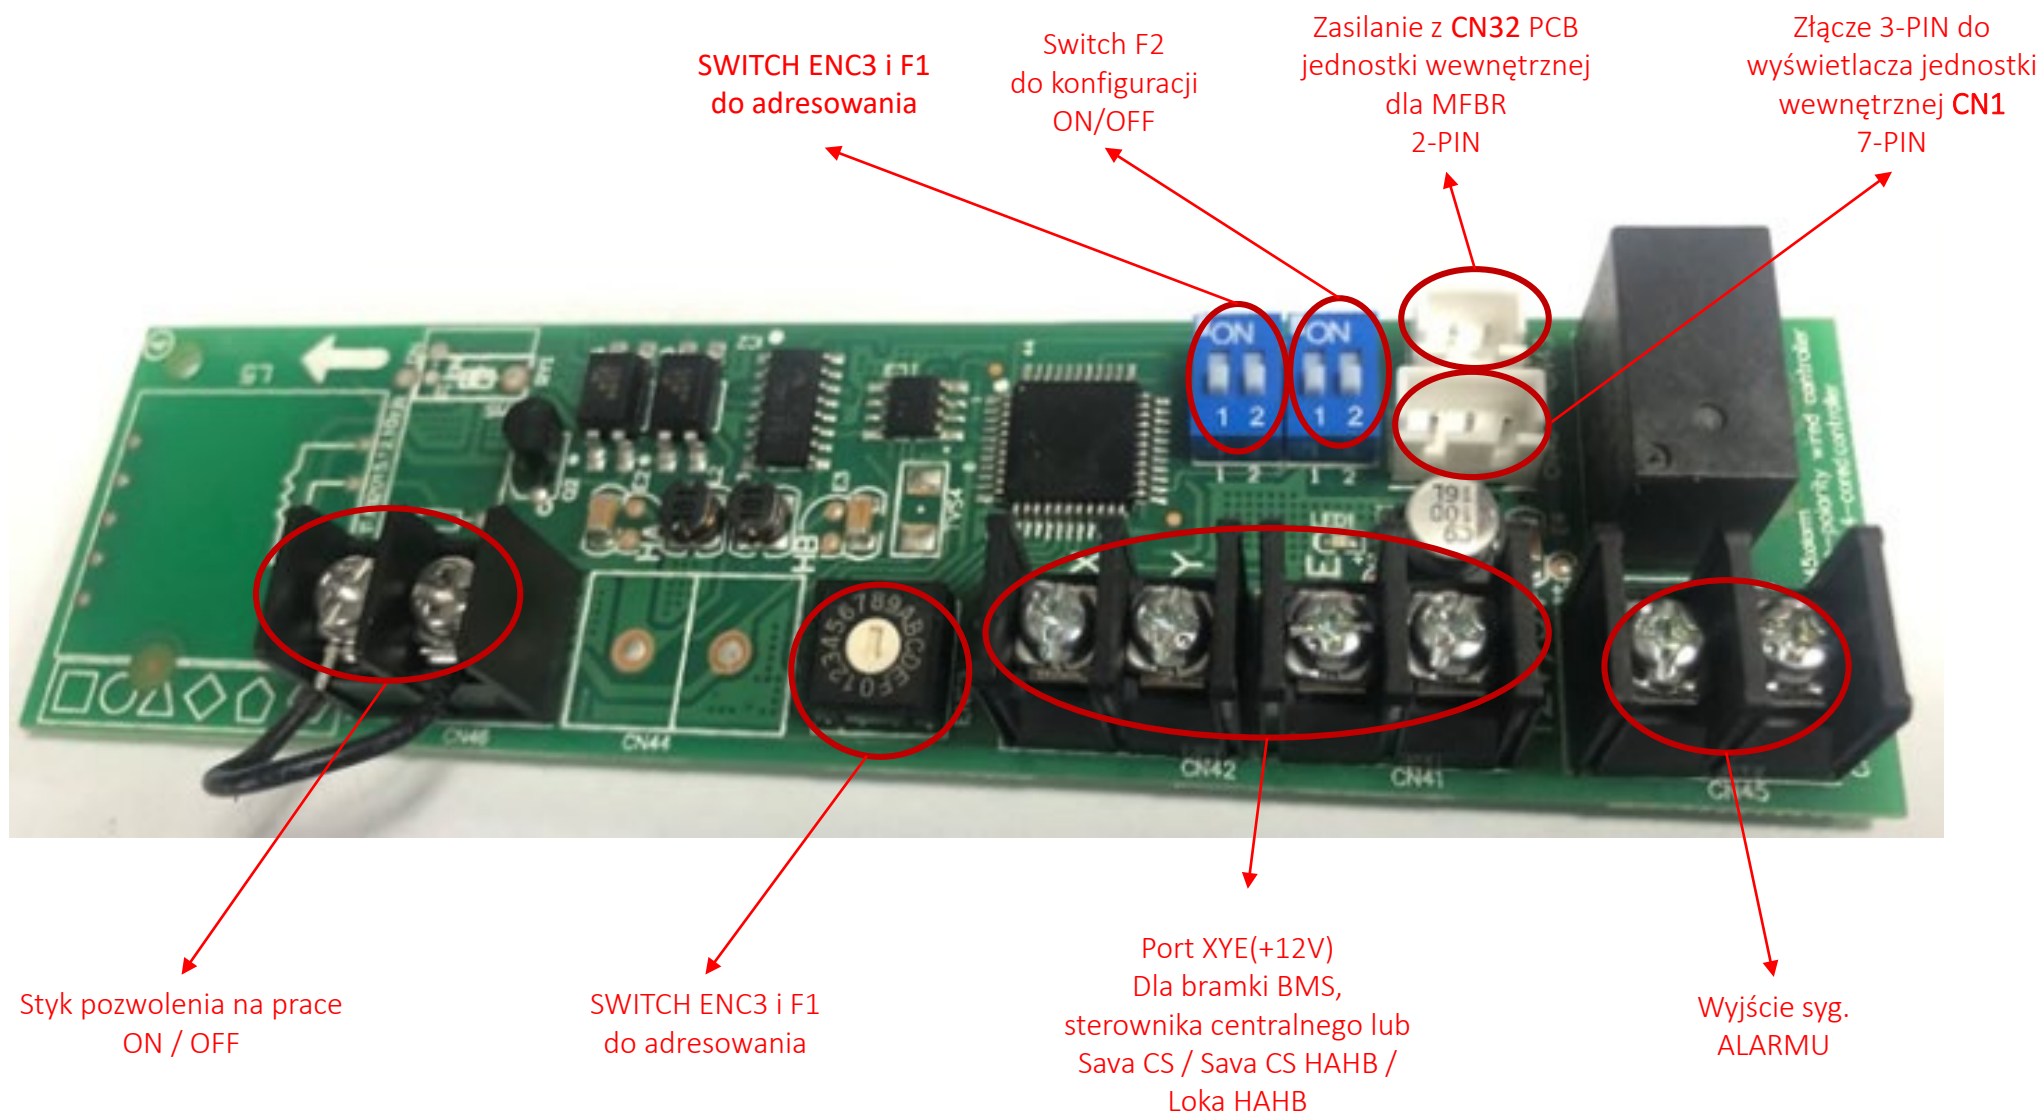

- **PODŁĄCZENIE DO BMS**

Podłącz sygnał XYE z płytki MFBR do bramki BMS Modbus ROTENSO.

Bramkę BMS Modbus Rotenso podłącz do głównej bramki BMS na inwestycji.

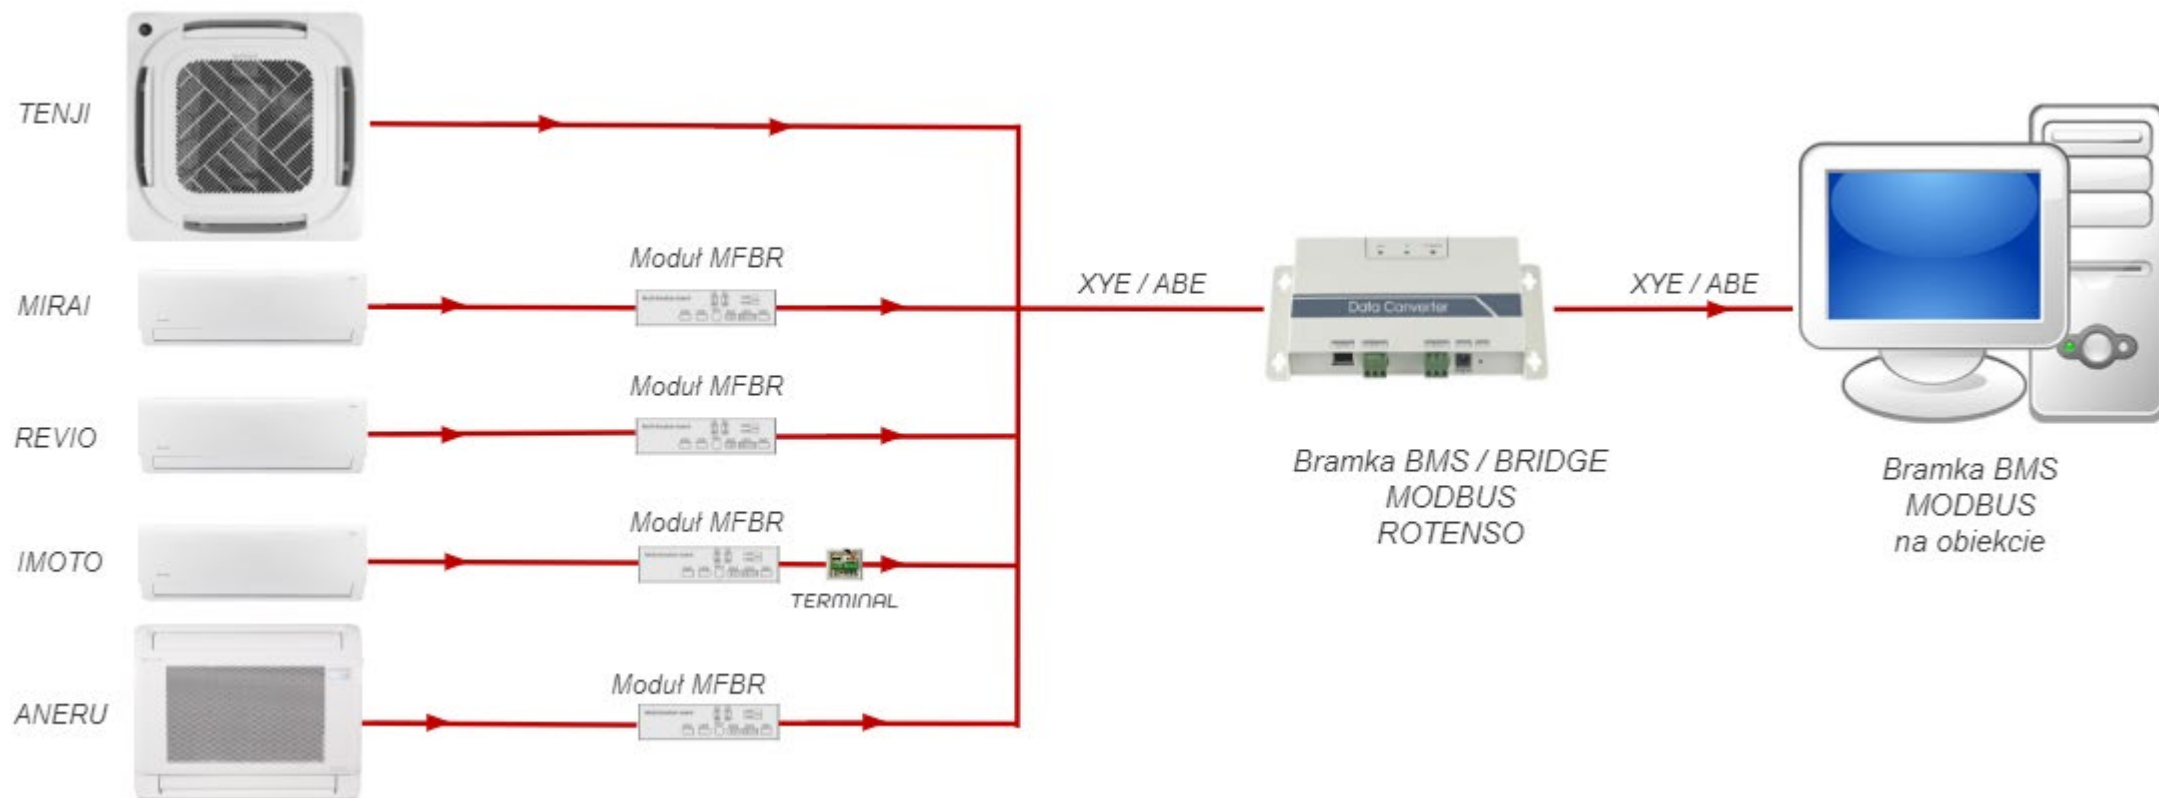


- **PODŁĄCZENIE MFBR ANERU XYE DO STEROWNIKA „SAVA”**

Podłączenie sterownika **SAVA** do płytki MFBR.

Możliwość podłączenia jednocześnie do BMS **lub** sterownika SAVA.

Wtyczkę sterownika należy uciąć i wpiąć przewody jak niżej do płytki MFBR.

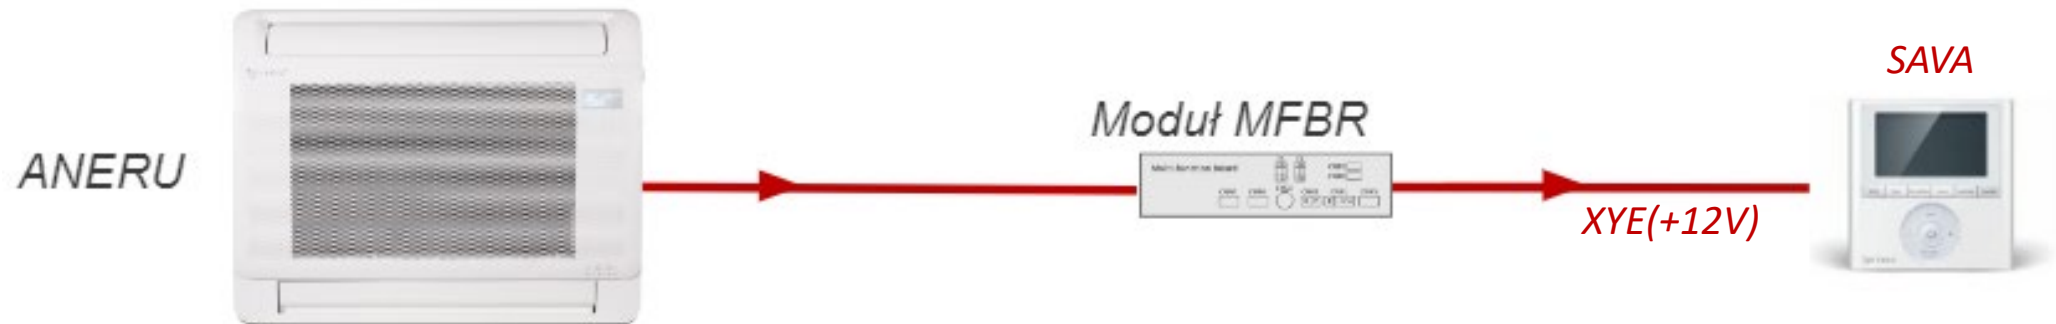

Moduł MFBR ANERU **HAHB**

Zestaw "MFBR ANERU HAHB" 2-pin 12V (HAHB)

Moduł MFBR ANERU HAHB kompatybilny jest ze sterownikiem przewodowym "SAVA CS HAHB" jako sterownik indywidualny.


Moduł multifunkcyjny MFBR kompatybilny z jednostką wewnętrzną ANERU od modelu R16.

Wyposażony jest w styk bezpotencjałowy ON/OFF, wyjście do centrali alarmowej.





- Opis płytki MFBR ANERU HAHB

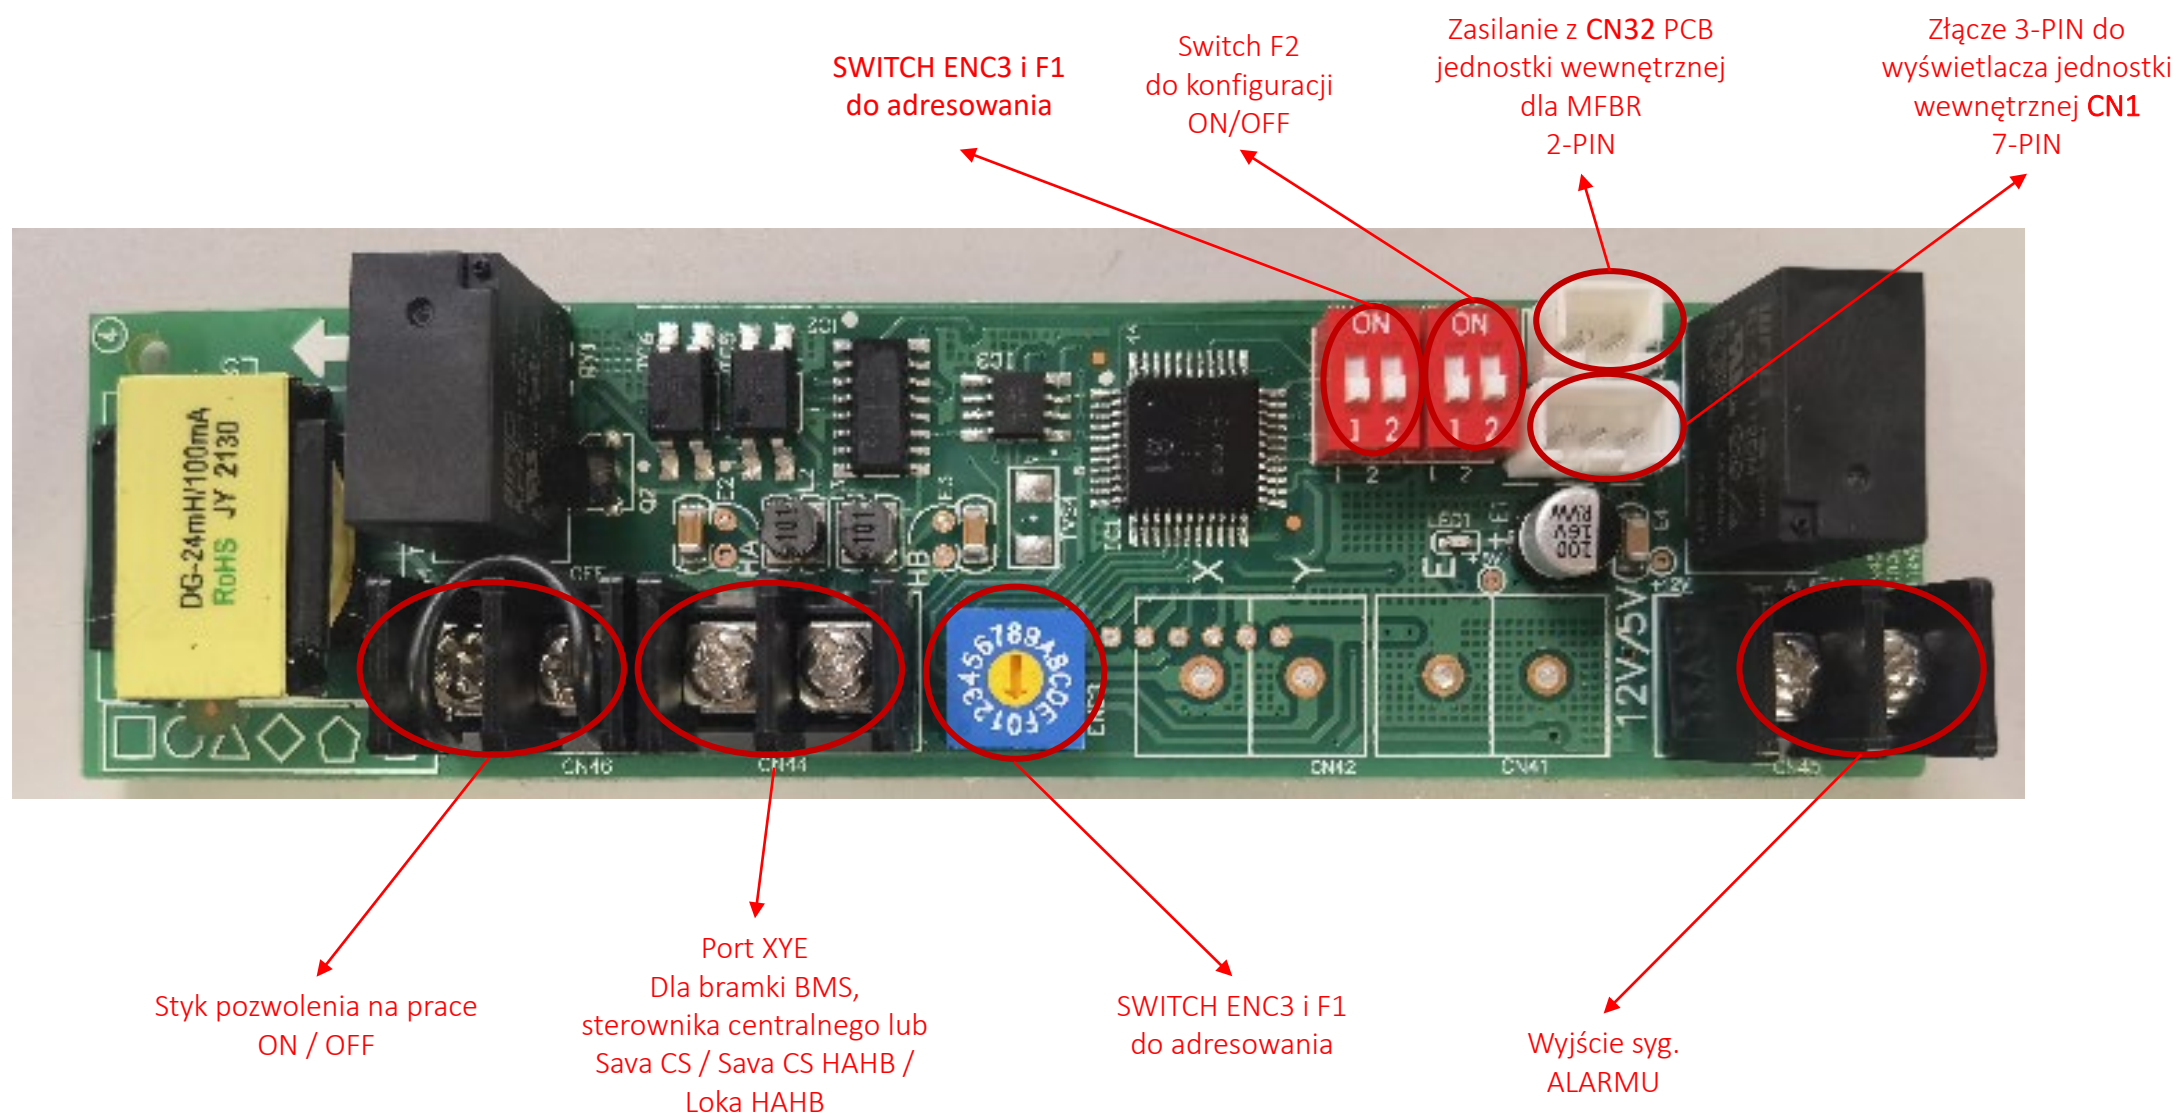




- **PODŁĄCZENIE MFBR ANERU HAHB DO STEROWNIKA „SAVA CS HAHB”**

Podłączenie sterownika SAVA CS HAHB do płytki MFBR.

Wtyczkę sterownika należy uciąć i wpiąć przewody jak niżej do płytki MFBR.

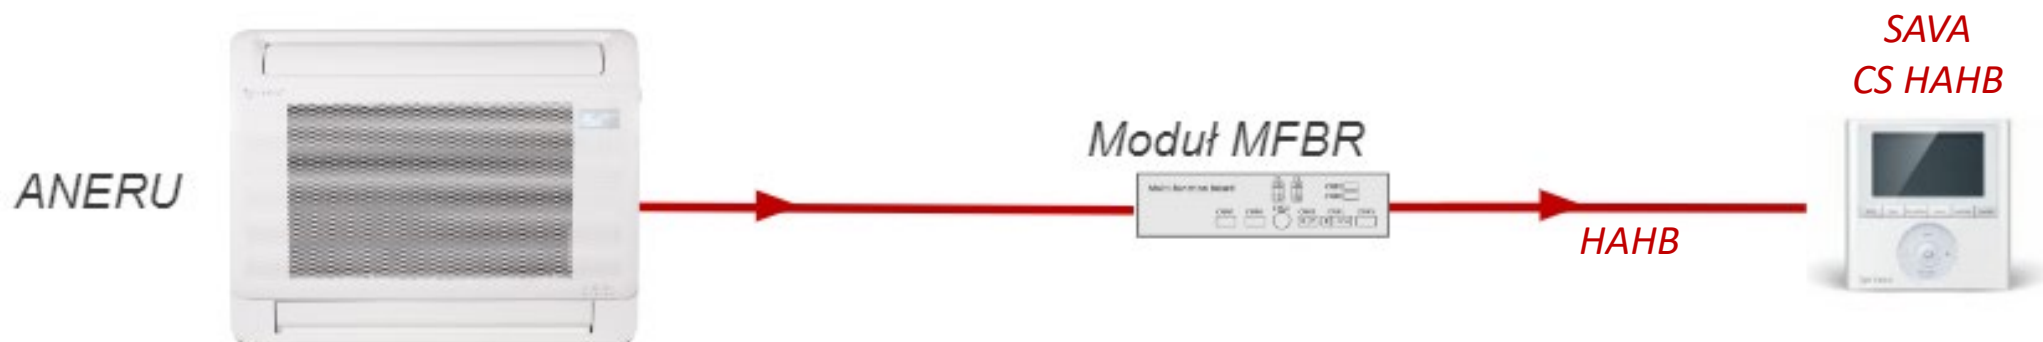

Rotenso Sp. z o.o.

ul. Szyb Walenty 16
41-700 Ruda Śląska

+48 32 285 57 11
info@rotenso.com
www.rotenso.com

