


iFOOT

RWA0501.00.0001.A00


Instrukcja systemu montażowego

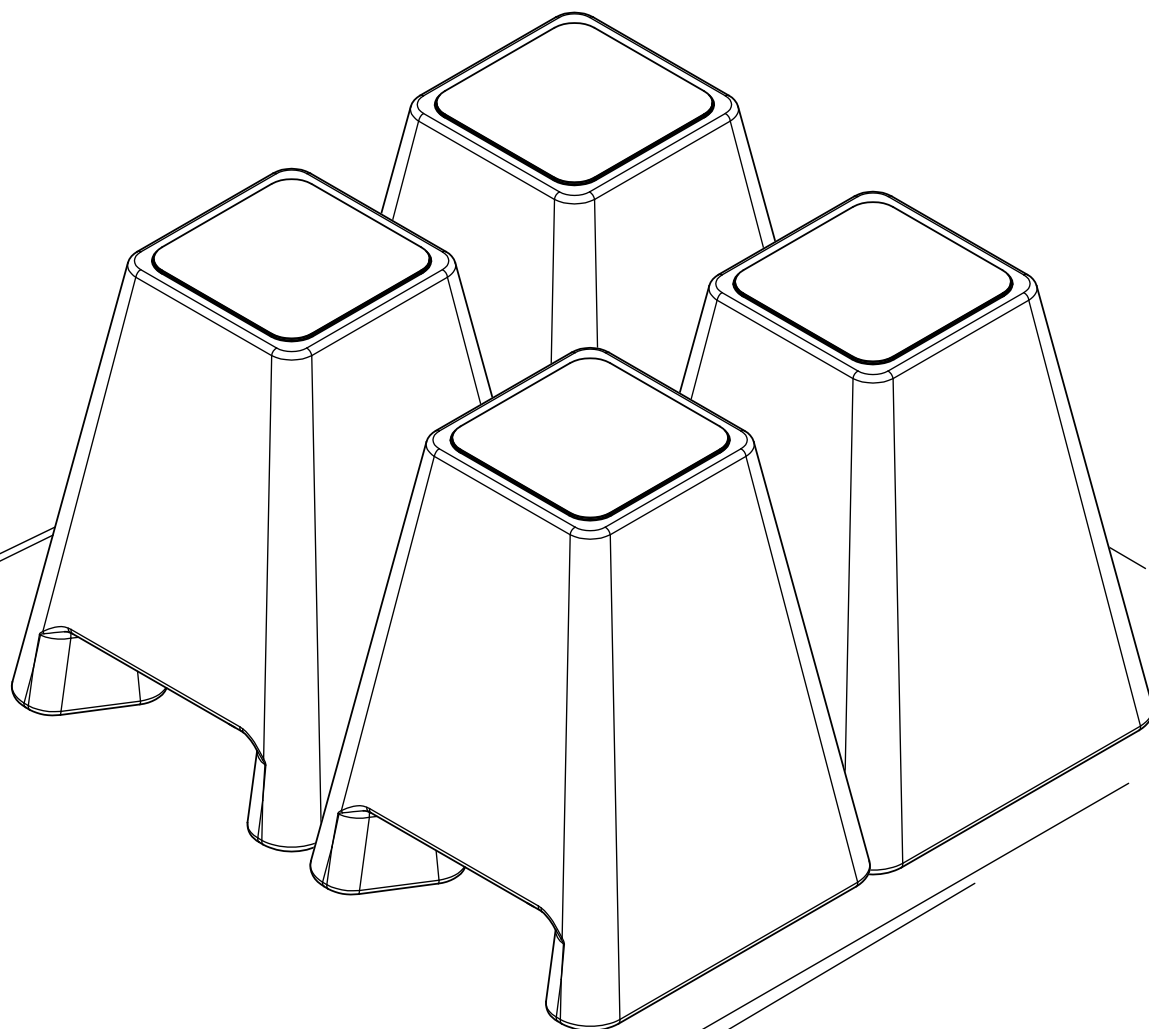

o
i
n
e

Spis treści:


1. Zawartość zestawu montażowego.....	3
2. Rekuperator Wentilo ICON IC.....	3
2.1 Przestrzeń serwisowa.....	3
2.2 Montaż systemu iFOOT	3
3. Rekuperator Wentilo ICON IS.....	4
3.1 Przestrzeń serwisowa.....	4
3.2 Montaż systemu iFOOT	4
4. Rekuperator Wentilo ICON IT.....	5
4.1 Przestrzeń serwisowa.....	5
4.2 Montaż systemu iFOOT	6

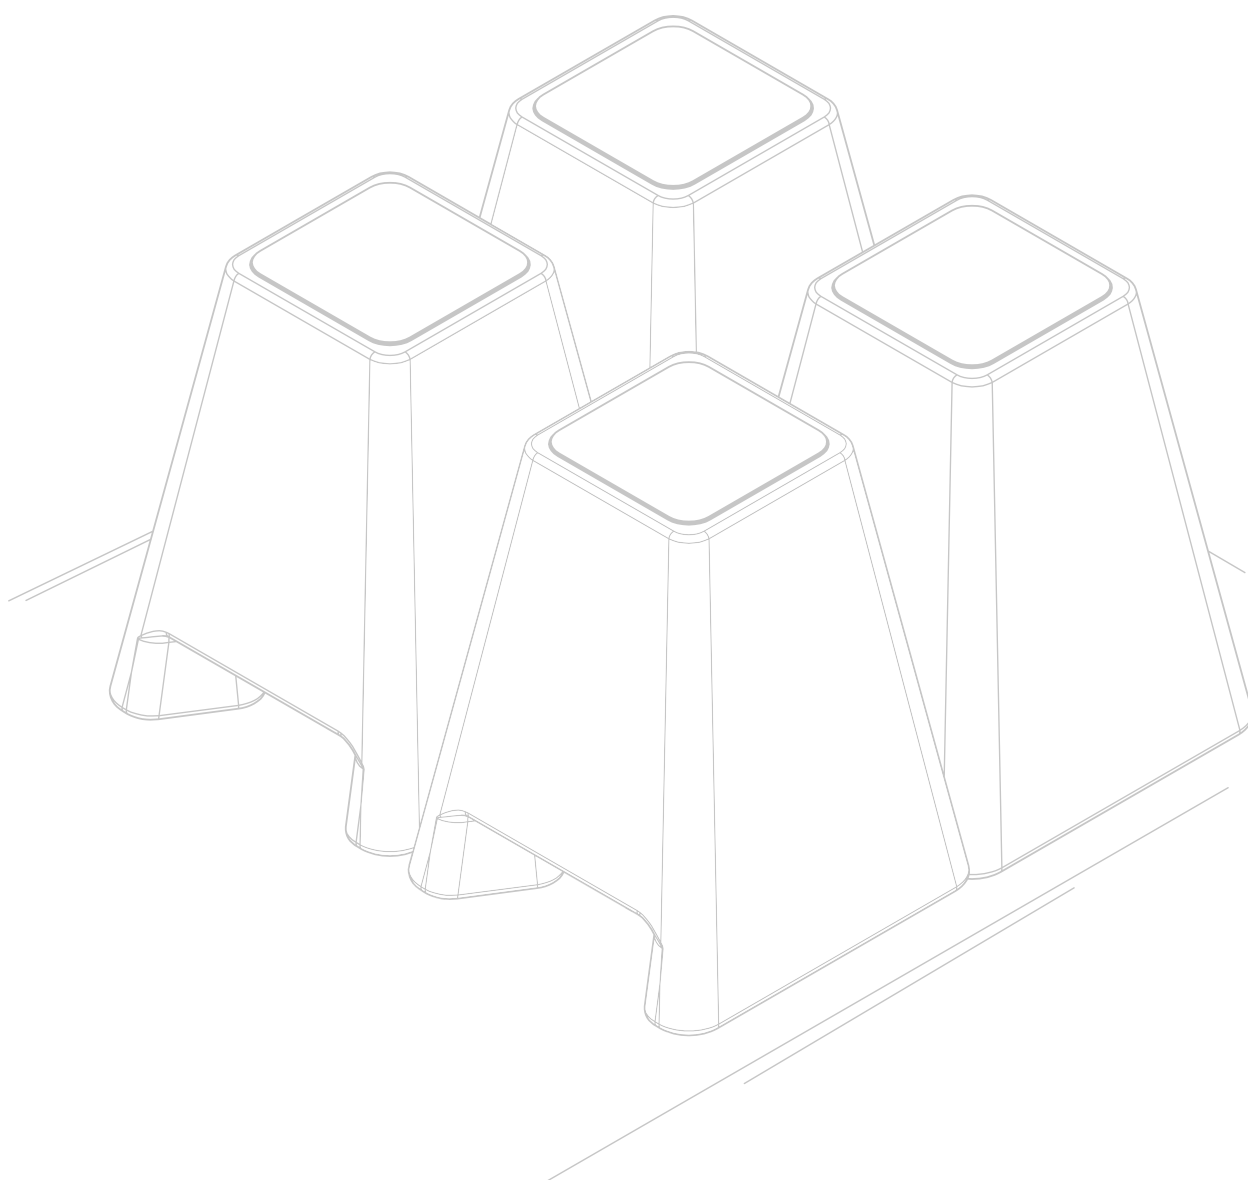


1. Zawartość zestawu montażowego iFOOT

4 × stopa antywibracyjna z regulacją wysokości.

System regulacji wysokości

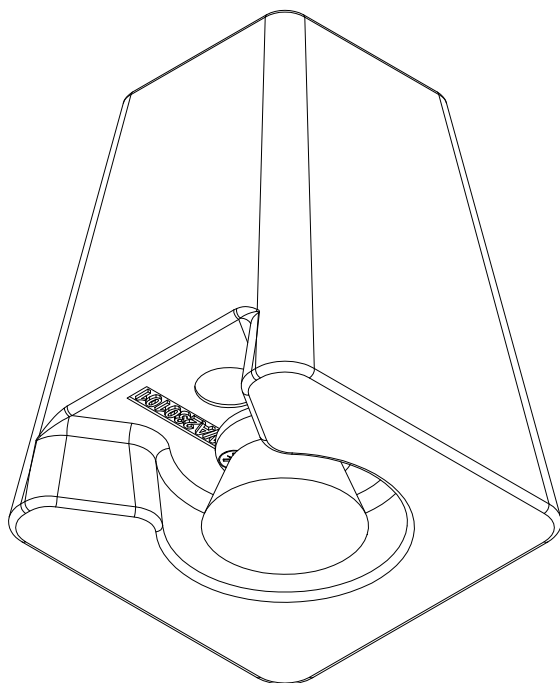

Taśma montażowa

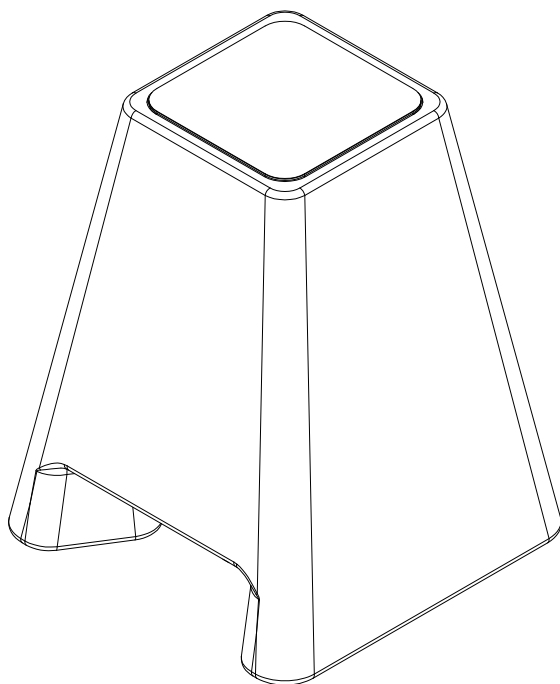


2. Rekuperator Wentilo ICON IC

2.1 Przestrzeń serwisowa

Należy zapewnić minimalne przestrzenie serwisowe niezbędne do wymiany filtrów, wyjęcia wymiennika, montażu syfonu oraz dostępu do komory automatyki.

Opcja montażu - stojąca

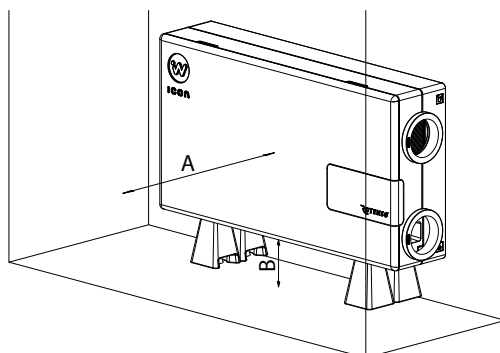

Wymagane minimalne odległości zapewniające swobodny dostęp do rekuperatora podczas prac konserwacyjno - eksploatacyjnych.

A - minimum 400 mm


B - minimum 150 mm

2.2 Montaż systemu iFOOT

Potrzebne narzędzia:

- klucz płaski **13 mm**
- poziomica o długości **max 300 mm**

Rekuperator ICON IC z poprawnie naklejonymi stopami montażowymi

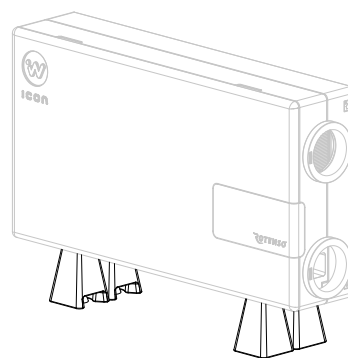


Miejsca klejenia stóp montażowych.



Stopy zamontować zgodnie z poniższymi krokami:

- 1** **Oczyszczyć** powierzchnię rekuperatora za pomocą szmatki nasączonej odtłuszcaczem.
- 2** **Ściągnąć** folię zabezpieczającą z taśmy mocującej znajdującej się na górnej ścianie stopy montażowej.
- 3** **Przymocować** stopy montażowe do rekuperatora w punktach zaznaczonych na powyższym rysunku, zgodnie z poniższymi zaleceniami:
 - ▶ podcięcia ułatwiające dostęp do regulacji wysokości stóp montażowych powinny być skierowane ku środkowi rekuperatora (chyba, że spowoduje to utrudnienie dostępu do nich).
 - ▶ należy uważać aby miejsce klejenia stóp montażowych nie nachodziło na tabliczkę znamionową ani na zagłębienia pod palce służące do ściągania pokrywy dekoracyjnej.
 - ▶ poprawnie naklejona stopa montażowa nie powinna wchodzić w konflikt z syfonem odpływu skroplin.

Poziomowanie rekuperatora ICON IC

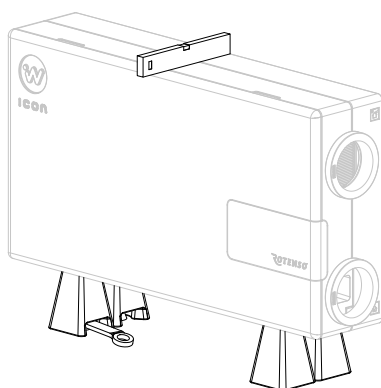

Należy zapewnić poziome ułożenie rekuperatora przez regulację wysokości stóp montażowych. Każda z nich jest wyposażona w pochłaniacz wibracji, którego pozycję dostosowuje się za pomocą nakrętki kontruującej.

- ▶ Kręcąc gumową końcówką stopy montażowej dostosować jej wysokość tak, aby rekuperator był ustawiony poziomo.
- ▶ Zabezpieczyć pochłaniacz wibracji na żądanej pozycji - za pomocą klucza płaskiego usunąć luzu nakrętką kontruującą


Uwaga: Pamiętaj, że rekuperator musi zostać wypoziomowany w obu płaszczyznach!

3. Rekuperator Wentilo ICON IS

3.1 Przestrzeń serwisowa

Należy zapewnić minimalne przestrzenie serwisowe niezbędne do wymiany filtrów, wyjęcia wymiennika, montażu syfonu oraz dostępu do komory automatyki.

Opcja montażu - stojąca

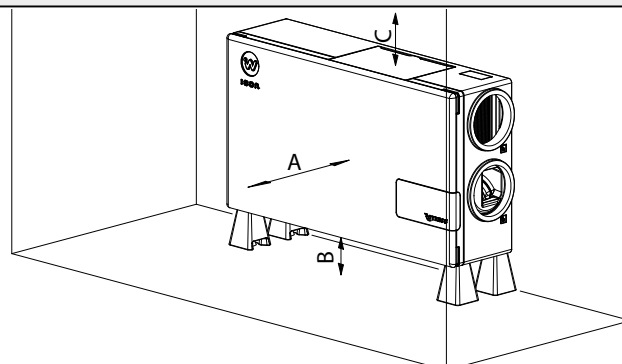

Wymagane minimalne odległości zapewniające swobodny dostęp do rekuperatora podczas prac konserwacyjno - eksploatacyjnych.

A - minimum 400 mm

B - minimum 150 mm


C - minimum 200 mm

3.2 Montaż systemu iFOOT

Potrzebne narzędzia:

- klucz płaski 13 mm
- poziomica o długości max 500 mm

Rekuperator ICON IS z poprawnie naklejonymi stopami montażowymi

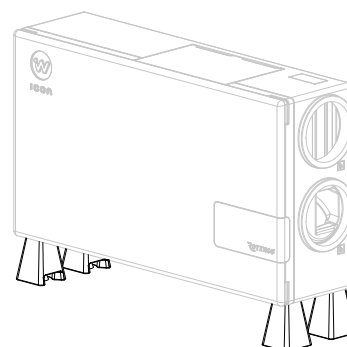


Miejsca klejenia stóp montażowych.



Stopy zamontować zgodnie z poniższymi krokami:

- 1** **Oczyszczyć** powierzchnię rekuperatora za pomocą szmatki nasączonej odtłuszcaczem.
- 2** **Ściągnąć** folię zabezpieczającą z taśmy mocującej znajdującej się na górnej ścianie stopy montażowej.
- 3** **Przymocować** stopy montażowe do rekuperatora w punktach zaznaczonych na powyższym rysunku, zgodnie z poniższymi zaleceniami:
 - ▶ podcięcia ułatwiające dostęp do regulacji wysokości stóp montażowych powinny być skierowane ku środkowi rekuperatora (chyba, że spowoduje to utrudnienie dostępu do nich)
 - ▶ należy uważać aby miejsce klejenia stóp montażowych nie nachodziło na tabliczkę znamionową ani na zagłębienia pod palce służące do ściągania pokrywy dekoracyjnej.
 - ▶ poprawnie naklejona stopa montażowa nie powinna wchodzić w konflikt z syfonem odpływu skroplin.

Pozymowanie rekuperatora ICON IS

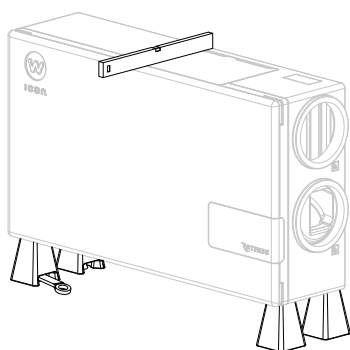

Należy zapewnić poziome ułożenie rekuperatora przez regulację wysokości stóp montażowych. Każda z nich jest wyposażona w pochłaniacz wibracji, którego pozycję dostosowuje się za pomocą nakrętki kontruującej.

- ▶ Kręcąc gumową końcówką stopy montażowej dostosować jej wysokość tak, aby rekuperator był ustawiony poziomo
- ▶ Zabezpieczyć pochłaniacz wibracji na żądanej pozycji - za pomocą klucza płaskiego usunąć luzu nakrętką kontruującą


Uwaga: Pamiętaj, że rekuperator musi zostać wypoziomowany w obu płaszczyznach!

4. Rekuperator Wentilo ICON IT

4.1 Przestrzeń serwisowa

Należy zapewnić minimalne przestrzenie serwisowe niezbędne do wymiany filtrów, wyjęcia wymiennika, montażu syfonu oraz dostępu do komory automatyki.

Opcja montażu - stojąca

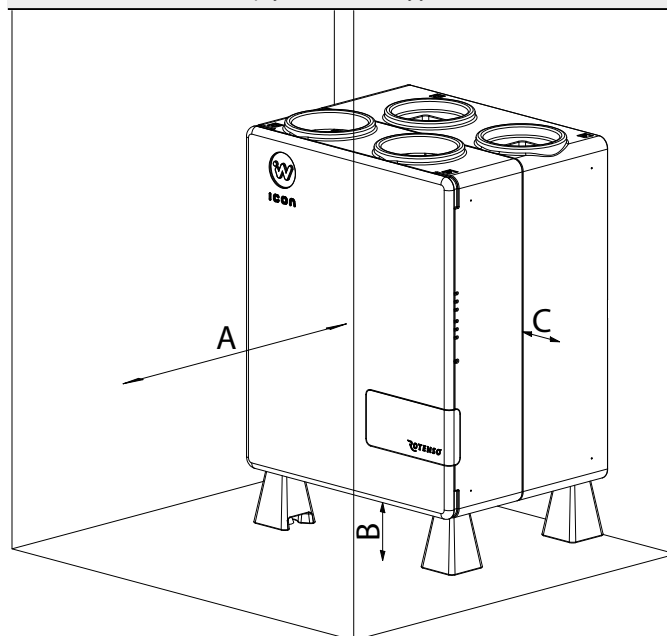


Wymagane minimalne odległości zapewniające swobodny dostęp do rekuperatora podczas prac konserwacyjno - eksploatacyjnych.

A - minimum 600 mm

B - minimum 150 mm

C - minimum 50 mm

Opcja montażu - leżąca w pozycji standardowej

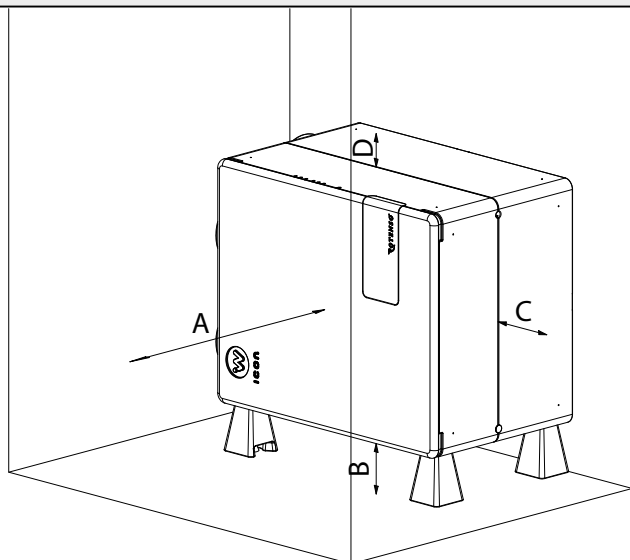

Wymagane minimalne odległości zapewniające swobodny dostęp do rekuperatora podczas prac konserwacyjno - eksploatacyjnych.


A - minimum **600 mm**

B - minimum **150 mm**

C - minimum **150 mm**

D - minimum **50 mm**

Opcja montażu - leżąca w pozycji alternatywnej

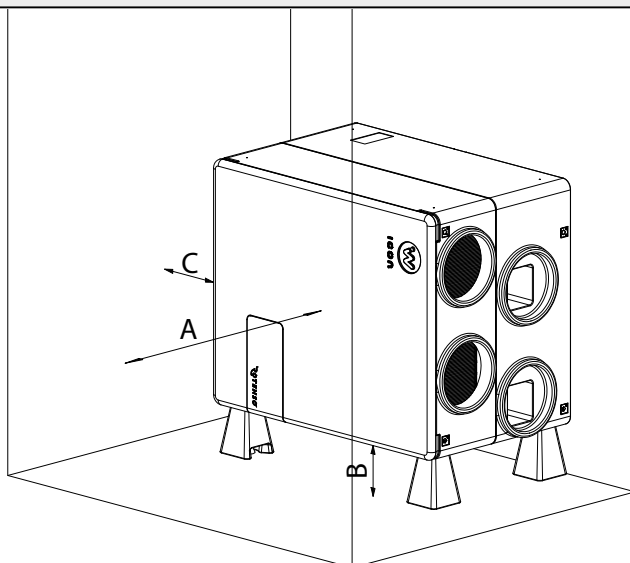

Wymagane minimalne odległości zapewniające swobodny dostęp do rekuperatora podczas prac konserwacyjno - eksploatacyjnych

A - minimum **600 mm**

B - minimum **150 mm**


C - minimum **150 mm**

4.2 Montaż systemu iFOOT


Potrzebne narzędzia:

- klucz płaski **13 mm**
- poziomica o długości **max 600 mm**

Rekuperator ICON IT z poprawnie naklejonymi stopami montażowymi dla wersji stojącej pionowo

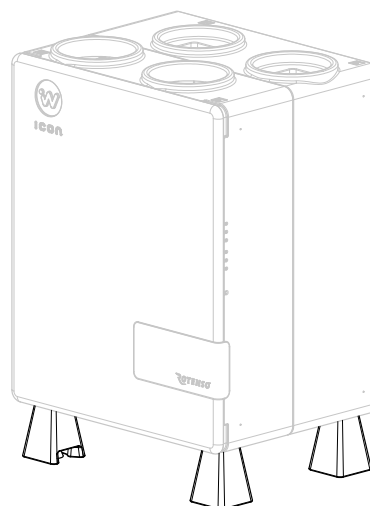


Miejsca klejenia stóp montażowych dla rekuperatora stojącego pionowo.

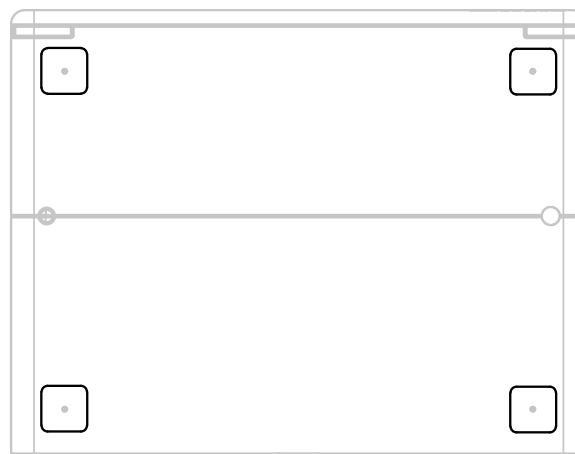


Na teksturze obudowy miejsca montażu stóp zostały zaznaczone okrągłymi wypłasczeniami. Na powyższym rysunku przedstawione są one szarymi kropkami.

Rekuperator ICON IT z poprawnie naklejonymi stopami montażowymi dla wersji leżącej w pozycji standardowej

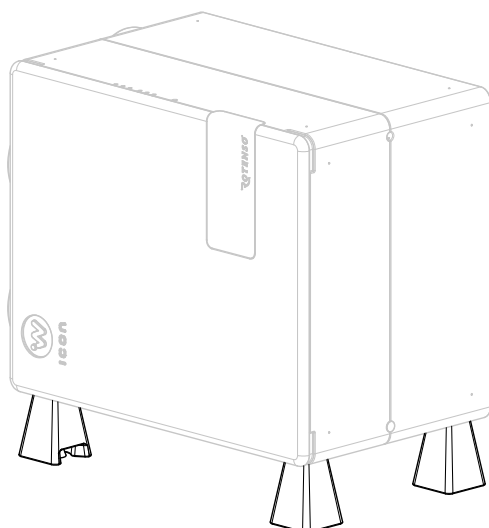


Rekuperator ICON IT z poprawnie naklejonymi stopami montażowymi dla wersji leżącej w pozycji alternatywnej

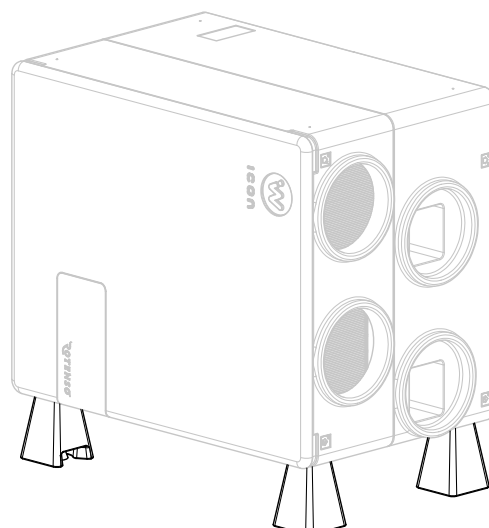

Miejsca klejenia stóp montażowych dla rekuperatora leżącego w pozycji standardowej.



Miejsca klejenia stóp montażowych dla rekuperatora leżącego w pozycji alternatywnej.

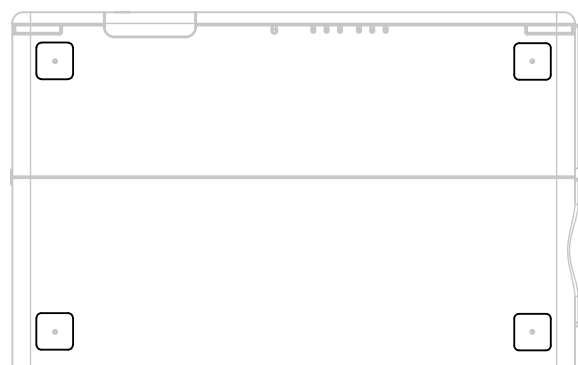


Na teksturze obudowy miejsca montażu stóp zostały zaznaczone okrągłymi wypłasczeniami. Na powyższym rysunku przedstawione są one szarymi kropkami.

Na teksturze obudowy miejsca montażu stóp zostały zaznaczone okrągłymi wypłasczeniami. Na powyższym rysunku przedstawione są one szarymi kropkami.


Stopy zamontować zgodnie z poniższymi krokami:

- 1** **Oczyszczyć** powierzchnię rekuperatora za pomocą szmatki nasączonej odtłuszcaczem.
- 2** **Ściągnąć** folię zabezpieczającą z taśmy mocującej znajdującej się na górnej ścianie stopy montażowej.
- 3** **Przymocować** stopy montażowe do rekuperatora w punktach zaznaczonych na powyższym rysunku, zgodnie z poniższymi zaleceniami:
 - ▶ podcięcia ułatwiające dostęp do regulacji wysokości stóp montażowych powinny być skierowane ku środkowi rekuperatora (chyba, że spowoduje to utrudnienie dostępu do nich)
 - ▶ należy uważać aby miejsce klejenia stóp montażowych nie nachodziło na tabliczkę znamionową ani na zagłębienia pod palce służące do ściągania pokrywy dekoracyjnej
 - ▶ poprawnie naklejona stopa montażowa nie powinna wchodzić w konflikt z syfonem odpływu skroplin


Poziomowanie rekuperatora ICON IT dla wersji stojącej pionowo

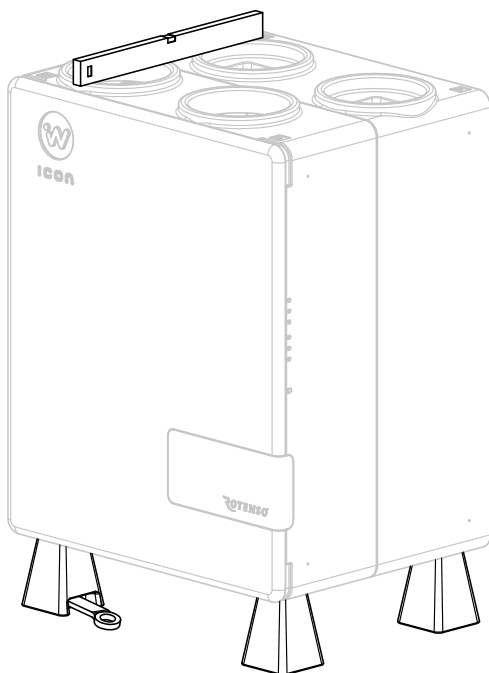

Poziomowanie rekuperatora ICON IT dla wersji leżącej w pozycji standardowej

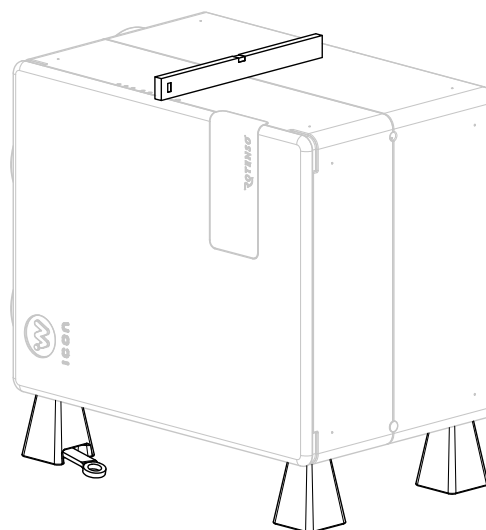

Poziomowanie rekuperatora ICON IT dla wersji leżącej w pozycji alternatywnej

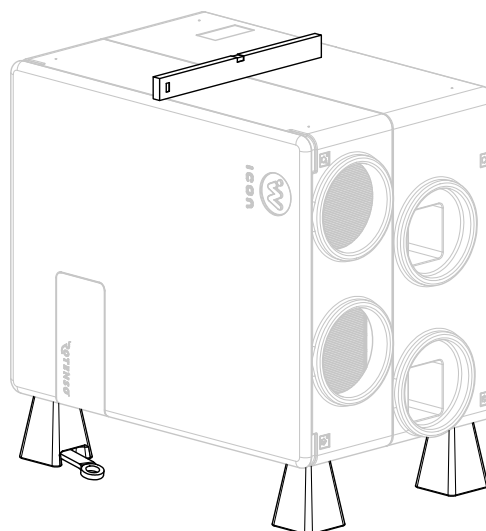

Należy zapewnić poziome ułożenie rekuperatora przez regulację wysokości stóp montażowych. Każda z nich jest wyposażona w pochłaniacz wibracji, którego pozycję dostosowuje się za pomocą nakrętki kontrolującej.

- ▶ Kręcąc gumową końcówką stopy montażowej dostosować jej wysokość tak, aby rekuperator był ustawiony poziomo
- ▶ Zabezpieczyć pochłaniacz wibracji na żądanej pozycji - za pomocą klucza płaskiego skasować luzu nakrętką kontrolującą

Uwaga: Pamiętaj, że rekuperator musi zostać wypoziomowany w obu płaszczyznach!