


iPIN IC/IS


RWA0501.00.0002.A00

Instrukcja systemu montażowego

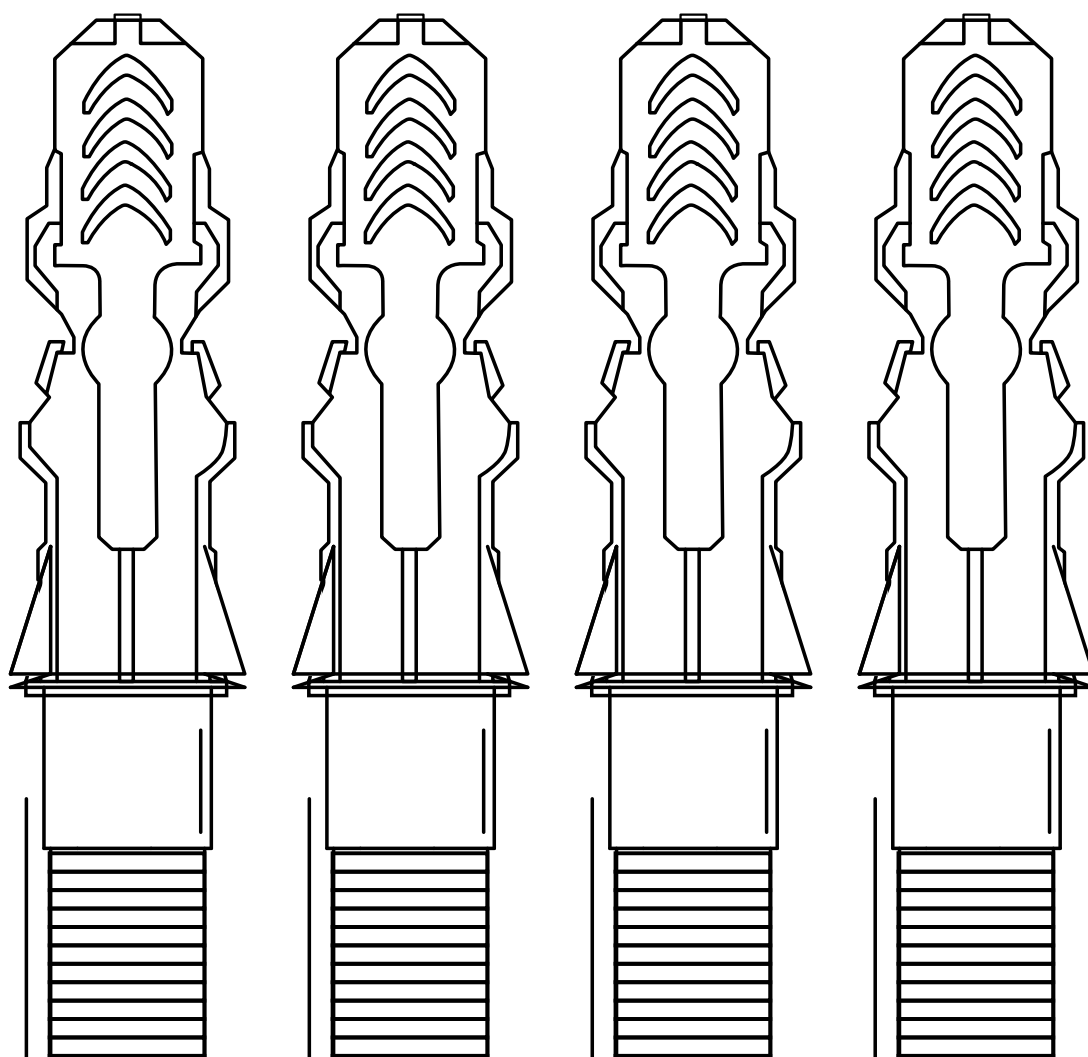

SPIS TREŚCI

1. Ogólne uwagi do montażu rekuperatorów Wentilo ICON.....	3
2. Zawartość zestawu montażowego iPIN IC/IS.....	4
3. Rekuperator Wentilo ICON IC.....	4
3.1 Pozycja podwieszana.....	4
3.1.1 Przestrzeń serwisowa.....	4
3.1.2 Montaż rekuperatora.....	4
3.2 Pozycja wisząca.....	6
3.2.1 Przestrzeń serwisowa.....	6
3.2.2 Montaż rekuperatora.....	6
4. Rekuperator Wentilo ICON IS.....	8
4.1 Pozycja podwieszana.....	8
4.1.1 Przestrzeń serwisowa.....	8
4.1.2 Montaż rekuperatora.....	8
4.2 Pozycja wisząca.....	10
4.2.1 Przestrzeń serwisowa.....	10
4.2.2 Montaż rekuperatora.....	10

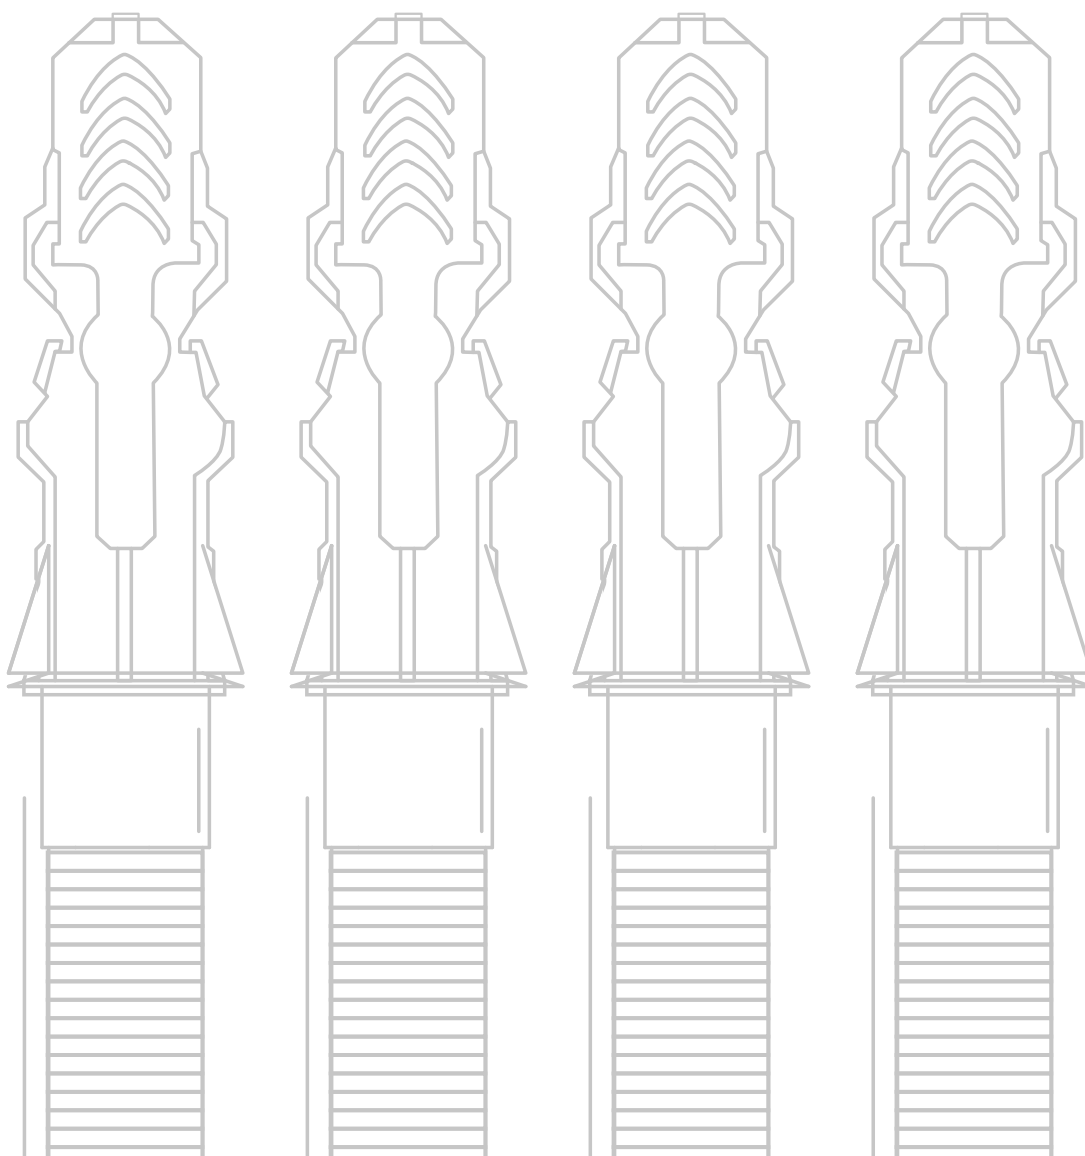

1. Ogólne uwagi do montażu rekuperatorów Wentilo ICON

- Niniejsza instrukcja jest przeznaczona dla wykwalifikowanego instalatora. Zabrania się montażu, modyfikowania i naprawy urządzenia we własnym zakresie.
- Przed przystąpieniem do montażu sprawdź, czy podłóżę, do którego będzie przymocowane urządzenie lub jego akcesoria zapewniają wystarczającą nośność.
- Przed przystąpieniem do prac montażowych należy wizualnie sprawdzić stan techniczny montowanego urządzenia.
- Należy zapewnić odpowiednią przestrzeń użytkową pozbawioną przeszkód aby zapewnić bezpieczny montaż urządzenia.
- Montaż urządzenia zaleca się przeprowadzać w dwie osoby.
Nigdy nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru podczas montażu lub konserwacji.
- Nieprawidłowy montaż sprzętu lub akcesoriów może być przyczyną uszkodzenia sprzętu oraz uszczerbku na zdrowiu.

2. Zawartość zestawu montażowego iPIN IC/IS

- 4 × nakrętka M6,
- 4 × podkładka M6,
- 4 × pręt gwintowany M6x330 mm,
- 4 × nakrętka długa M6x25 mm,
- 4 × wkręt Fischer STST 6x80 mm,
- 4 × kołek Fischer DuoPower 8x40 mm S.


3. Rekuperator Wentilo ICON IC

3.1 Pozycja podwieszana

3.1.1 Przestrzeń serwisowa

Należy zapewnić komfortowy i swobodny dostęp do rekuperatora podczas konserwacji lub serwisu zabezpieczając wolną przestrzeń wokół urządzenia w zależności od wybranej opcji montażu.

Opcja montażu - podwieszana

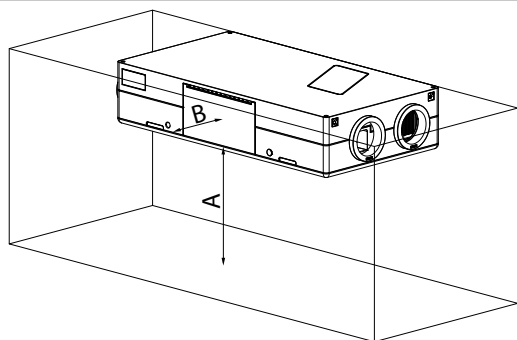

Wymagane minimalne odległości zapewniające swobodny dostęp podczas prac konserwacyjno - eksploatacyjnych:

- A** - minimum 500 mm
- B** - minimum 150 mm

3.1.2 Montaż rekuperatora


Montaż rekuperatora w pozycji podwieszanej należy rozpocząć od wyciągnięcia z opakowania transportowego rekuperatora ICON IC szablonu montażowego.



UWAGA


Pamiętaj aby "Strona montażowa" szablonu była skierowana w poprawnym kierunku.

1 Szablon montażowy

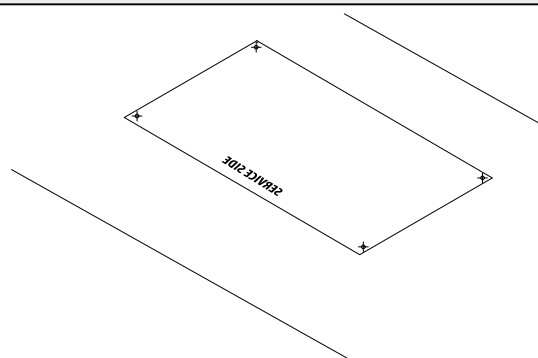


- Szablon należy **przyłożyć** do miejsca montażu, **wypoziomować**, a następnie w wyznaczonych punktach **zaznaczyć** środki otworów pod kołki montażowe.

2 Montaż kołków nośnych

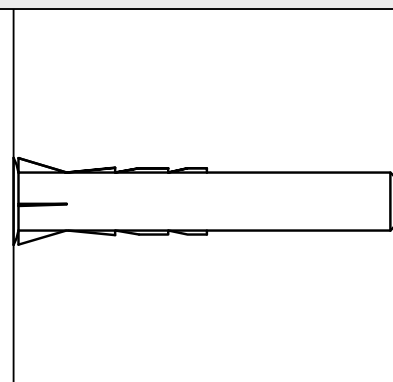


- W zaznaczonych punktach wiertłem **Ø8 wywiercić** cztery otwory na głębokość minimum **50 mm**, a następnie **włożyć** kołki dołączone do zestawu.

3 Montaż śrub nośnych.

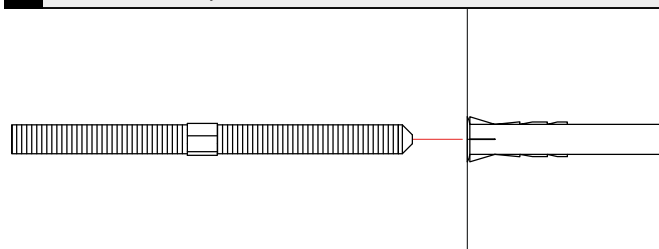


- Za pomocą końcówki TX15 **wkręcić** śrubę w kołek.

4 Montaż nakrętek długich M6

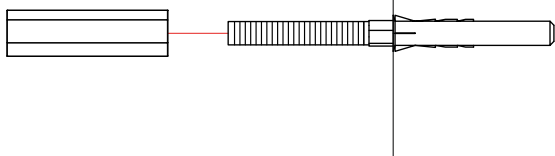


- ▶ **Nakręcić** do połowy długości łączkę przedłużającą **M6**.

5 Montaż prętów gwintowanych

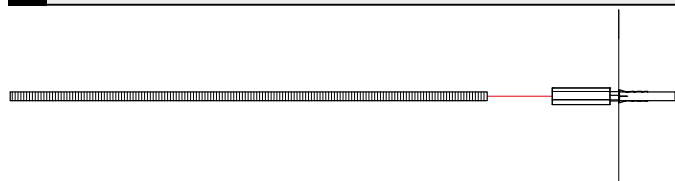


- ▶ Pręty gwintowane **wkręcić** do oporu w nakrętki długie **M6**.

6 Montaż rekuperatora na prętach gwintowanych

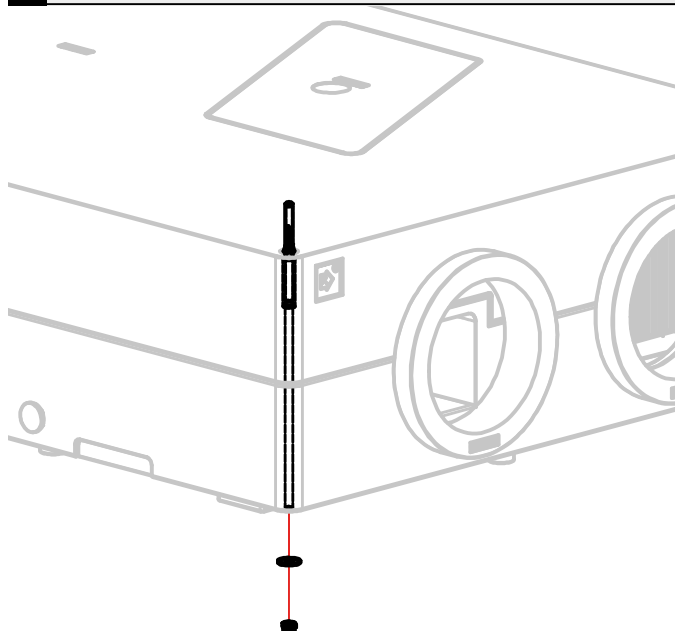


- ▶ Otworami montażowymi **nasunąć** rekuperator na pręty gwintowane.
- ▶ Na pręty **nałożyć** podkładki i nakrętki.

7 Ustawienie w odpowiedniej pozycji

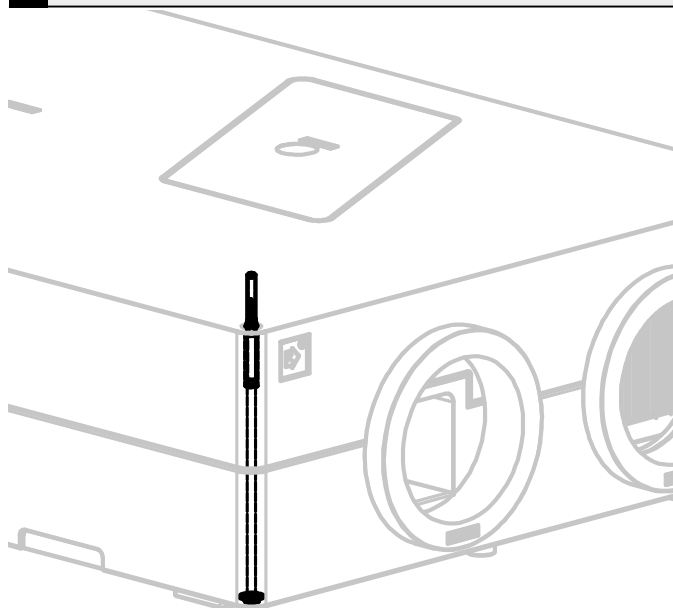

- ▶ Za pomocą nakrętek **ustawić** przechył **3°** w stronę odpływu skroplin, a następnie **odciąć** nadmiar pręta gwintowanego uważając by nie uszkodzić obudowy rekuperatora.

8 Nałożenie pokrywy dekoracyjnej

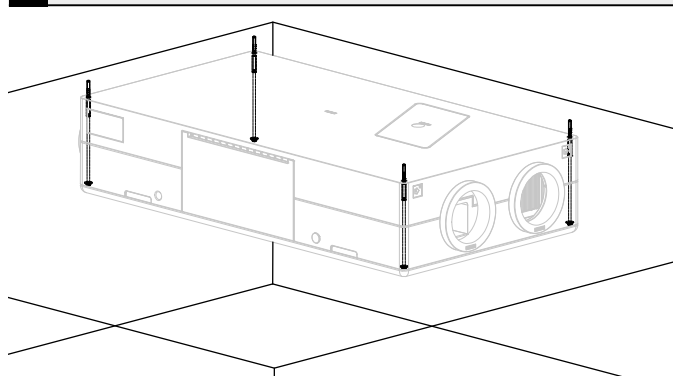


- ▶ Po zakończonej pracy **założyć** pokrywę dekoracyjną na rekuperator.

3.2 Pozycja wisząca

3.2.1 Przestrzeń serwisowa

Należy zapewnić komfortowy i swobodny dostęp do rekuperatora podczas konserwacji lub serwisu zabezpieczając wolną przestrzeń wokół urządzenia w zależności od wybranej opcji montażu.

Opcja montażu - wisząca

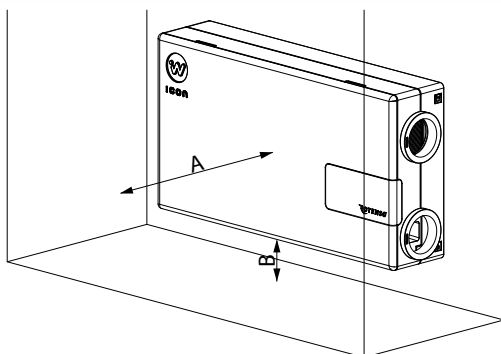

Wymagane minimalne odległości zapewniające swobodny dostęp do podczas prac konserwacyjno - eksploatacyjnych.

A - minimum 400 mm

B - minimum 150 mm

Montaż w pozycji wiszącej należy wykonać z użyciem zestawu montażowego iPIN IC/IS.

3.2.2 Montaż rekuperatora


Montaż rekuperatora w pozycji naściennej należy rozpocząć od wyciągnięcia z opakowania transportowego rekuperatora ICON IC szablonu montażowego.



UWAGA


Pamiętaj aby "Strona montażowa" szablonu była skierowana w poprawnym kierunku.

1 Szablon montażowy

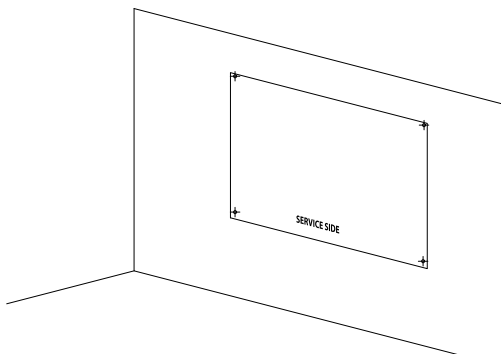

- Szablon należy **przyłożyć** do miejsca montażu, **wypoziomować**, a następnie w wyznaczonych punktach **zaznaczyć** środki otworów pod kołki montażowe.

2 Montaż kołków nośnych



- W zaznaczonych punktach wiertłem **Ø8 wywiercić** cztery otwory na głębokość minimum **50 mm**, a następnie **włożyć** kołki dołączone do zestawu.

3 Montaż śrub nośnych.



- Za pomocą kołcówki TX15 **wkręcić** śrubę w kołek.

4 Montaż nakrętek długich M6




- **Nakręcić** do połowy długości złączkę przedłużającą **M6**.

5 Montaż prętów gwintowanych




- ▶ Pręty gwintowane **wkręcić** do oporu w nakrętki długie **M6**.

6 Montaż rekuperatora na prętach gwintowanych

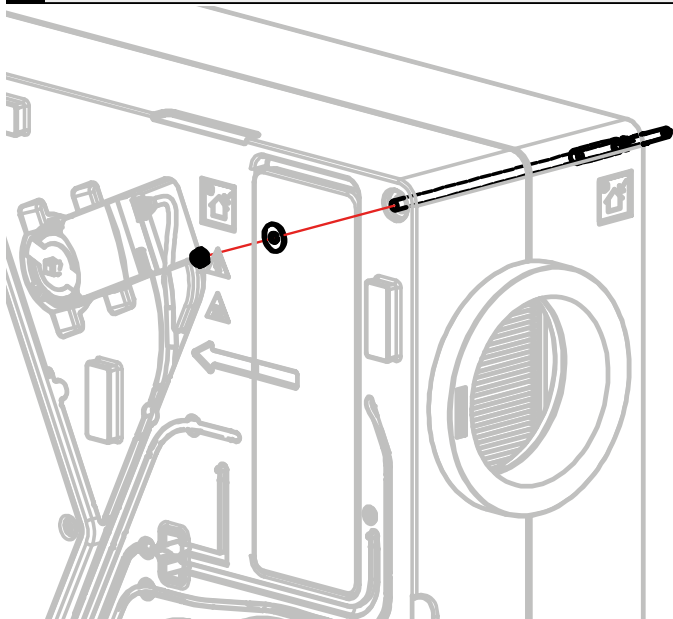


- ▶ Otworami montażowymi **nasunąć** rekuperator na pręty gwintowane.
- ▶ Na pręty **nałożyć** podkładki i nakrętki.

7 Ustawienie w odpowiedniej pozycji.

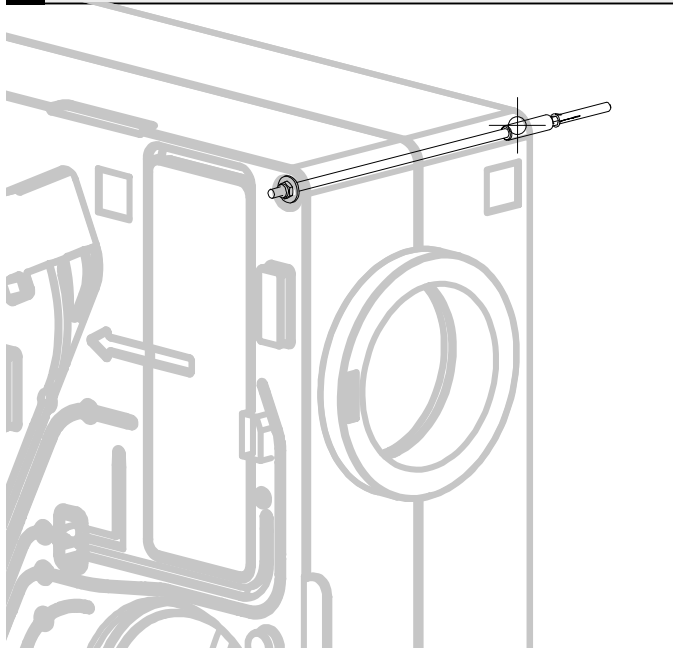

- ▶ Za pomocą nakrętek **wyrównać** pozycję rekuperatora, a następnie **odciąć** nadmiar prętów gwintowanych uważając by nie uszkodzić obudowy rekuperatora.

8 Nałożenie pokrywy maskującej.

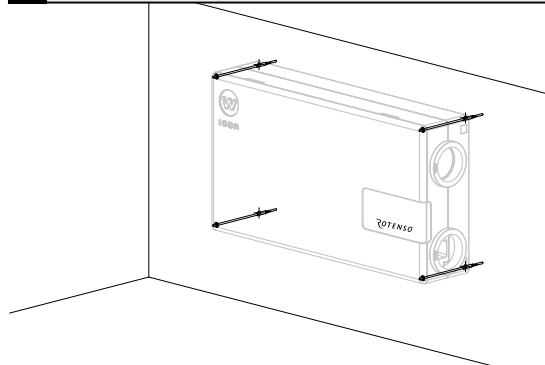

- ▶ Po zakończonej pracy **założyć** pokrywę dekoracyjną na rekuperator.


4. Rekuperator Wentilo ICON IS

4.1 Pozycja podwieszana

4.1.1 Przestrzeń serwisowa

Należy zapewnić komfortowy i swobodny dostęp do rekuperatora podczas konserwacji lub serwisu zabezpieczając wolną przestrzeń wokół urządzenia w zależności od wybranej opcji montażu.

Opcja montażu - podwieszana

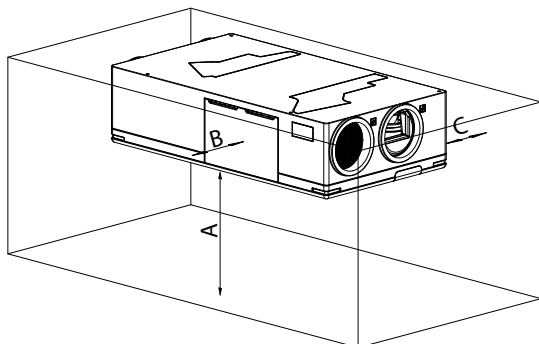

Wymagane minimalne odległości zapewniające swobodny dostęp podczas prac konserwacyjno - eksploatacyjnych.

A - minimum 500 mm

B - minimum 200 mm

C - minimum 150 mm

4.1.2 Montaż rekuperatora


Montaż rekuperatora w pozycji podwieszanej należy rozpocząć od wyciągnięcia z opakowania transportowego rekuperatora ICON IS szablonu montażowego.



UWAGA


Pamiętaj aby "Strona montażowa" szablonu była skierowana w poprawnym kierunku.

1 Szablon montażowy

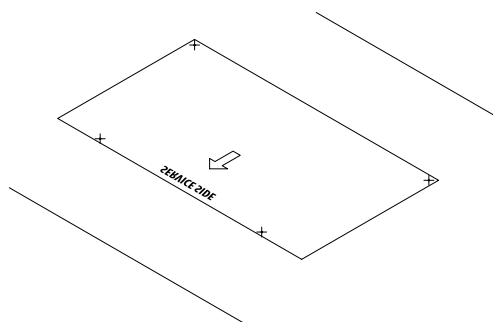

- Szablon należy **przyłożyć** do miejsca montażu, **wypoziomować**, a następnie w wyznaczonych punktach **zaznaczyć** środki otworów pod kołki montażowe.

2 Montaż kołków nośnych



- W zaznaczonych punktach wiertłem **Ø8 wywiercić** cztery otwory na głębokość minimum **50 mm**, a następnie **włożyć** kołki dołączone do zestawu.

3 Montaż śrub nośnych.



- Za pomocą końcówki TX15 **wkręcić** śrubę w kołek.

4 Montaż nakrętek długich M6




- **Nakręcić** do połowy długości złączkę przedłużającą **M6**.

5 Montaż prętów gwintowanych




- Pręty gwintowane **wkręcić** do oporu w nakrętki długie **M6**.

6 Montaż rekuperatora na śrubach montażowych

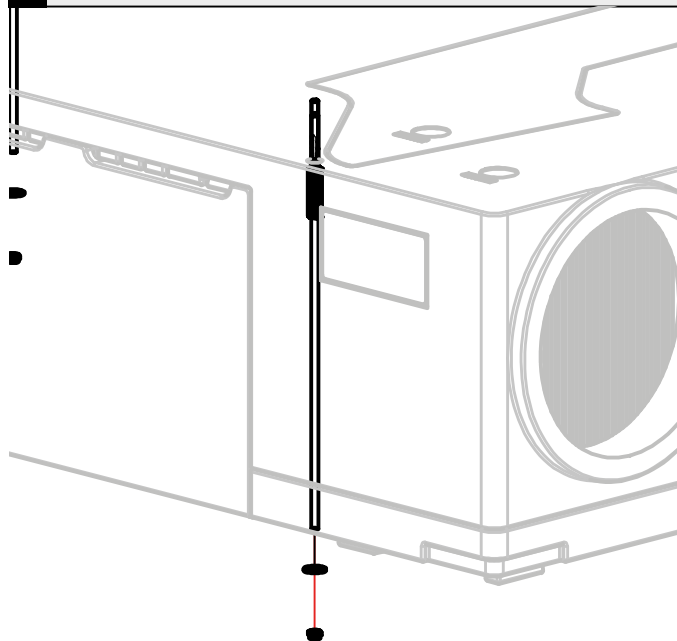


- ▶ Otworami montażowymi **nasunąć** rekuperator na pręty gwintowane.
- ▶ Na pręty **nałożyć** podkładki i nakrętki.

7 Ustawienie w odpowiedniej pozycji

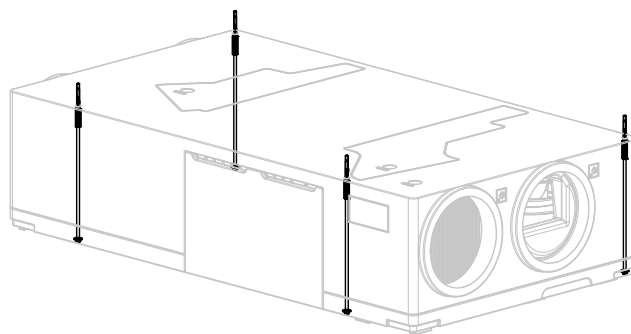

- ▶ Za pomocą nakrętek **wyrównać** pozycję rekuperatora, a następnie **odciąć** nadmiar prętów gwintowanych uważając by nie uszkodzić obudowy rekuperatora.

8 Nałożenie pokrywy dekoracyjnej

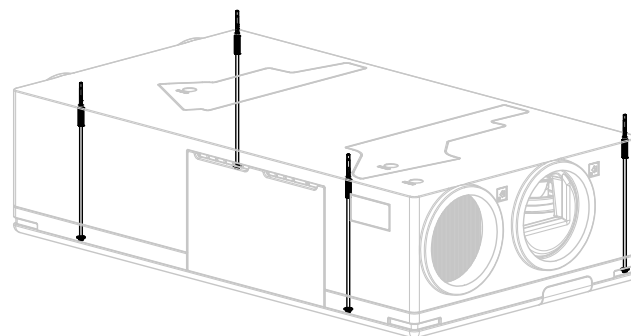


- ▶ Po zakończonej pracy **założyć** pokrywę dekoracyjną na rekuperator.

4.2 Pozycja wisząca

4.2.1 Przestrzeń serwisowa

Należy zapewnić komfortowy i swobodny dostęp do rekuperatora podczas konserwacji lub serwisu zabezpieczając wolną przestrzeń wokół urządzenia w zależności od wybranej opcji montażu.

Opcja montażu - wisząca

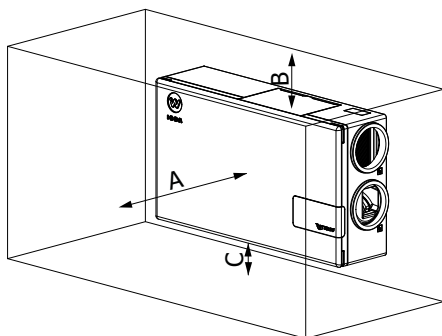

Wymagane minimalne odległości zapewniające swobodny dostęp do rekuperatora podczas prac konserwacyjno - eksploatacyjnych.

A - minimum 400 mm

B - minimum 200 mm

C - minimum 150 mm

4.2.2 Montaż rekuperatora


Montaż rekuperatora w pozycji naściennej należy rozpocząć od wyciągnięcia z opakowania transportowego szablonu montażowego.



UWAGA


Pamiętaj aby "Strona montażowa" szablonu była skierowana w poprawnym kierunku.

1 Szablon montażowy

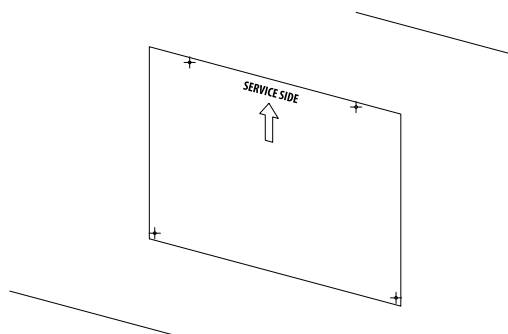

- Szablon należy **przyłożyć** do miejsca montażu, **wypoziomować**, a następnie w wyznaczonych punktach **zaznaczyć** środki otworów pod kołki montażowe.

2 Montaż kołków nośnych



- W zaznaczonych punktach wiertłem **Ø8 wywiercić** cztery otwory na głębokość minimum **50 mm**, a następnie **włożyć** kołki dołączone do zestawu.

3 Montaż śrub nośnych.




- Za pomocą końcówki TX15 **wkręcić** śrubę w kołek.

4 Montaż nakrętek długich M6




- **Nakręcić** do połowy długości złączkę przedłużającą **M6**.

5 Montaż prętów gwintowanych

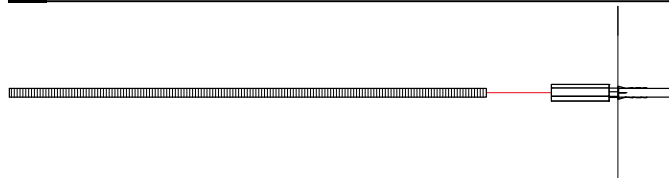


- Pręty gwintowane **wkręcić** do oporu w nakrętki długie **M6**.

6 Montaż rekuperatora na prętach gwintowanych

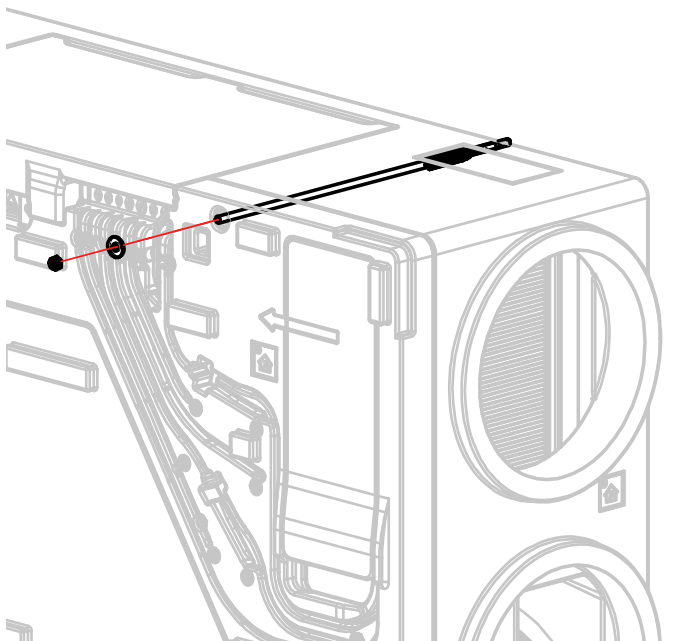


- ▶ Otworami montażowymi **nasunąć** rekuperator na pręty gwintowane.
- ▶ Na pręty **nałożyć** podkładki i nakrętki.

7 Ustawienie w odpowiedniej pozycji

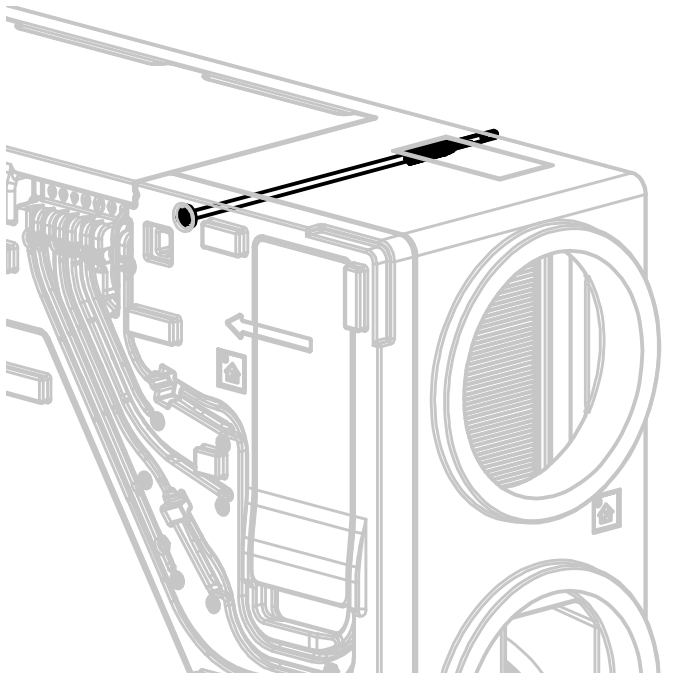

- ▶ Za pomocą nakrętek **wyrównać** pozycję rekuperatora, a następnie **odciąć** nadmiar prętów gwintowanych uważając by nie uszkodzić obudowy rekuperatora.

8 Nałożenie pokrywy maskującej.

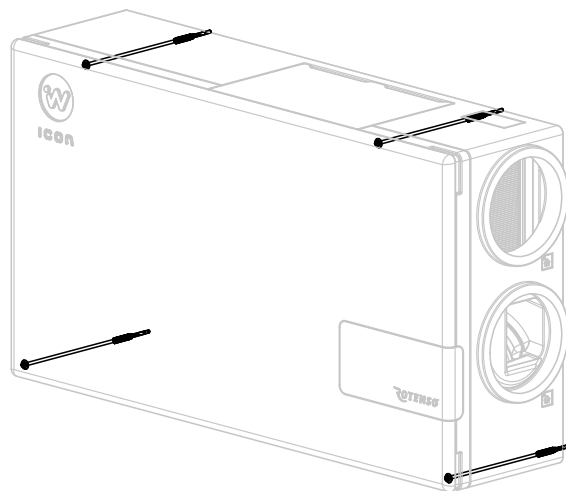

- ▶ Po zakończonej pracy **założyć** pokrywę dekoracyjną na rekuperator.