




Moduł MFBR VERSU R15 **XYE**

Moduł multifunkcyjny kompatybilny ze sterownikiem przewodowym Sava jako sterownik indywidualny. Moduł kompatybilny z jednostkami wewnętrznymi Versu od modelu R15 (VCC, VCS, VP, VM). Wyposażony jest w styk bezpotencjałowy ON/OFF, wyjście do centrali alarmowej oraz port komunikacji RS485. Umożliwia rozszerzenie funkcjonalności klimatyzatora poprzez podłączenie dodatkowych urządzeń np. sterownika tygodniowego, bramki BMS Modbus lub sterownika centralnego. Moduł multifunkcyjny Versu może jednocześnie obsługiwać sterownik tygodniowy Sava lub bramkę BMS Modbus. Podłączenie modułu MFBR nie wyklucza działania modułu WIFI




- Diagram elektryczny Versu R15

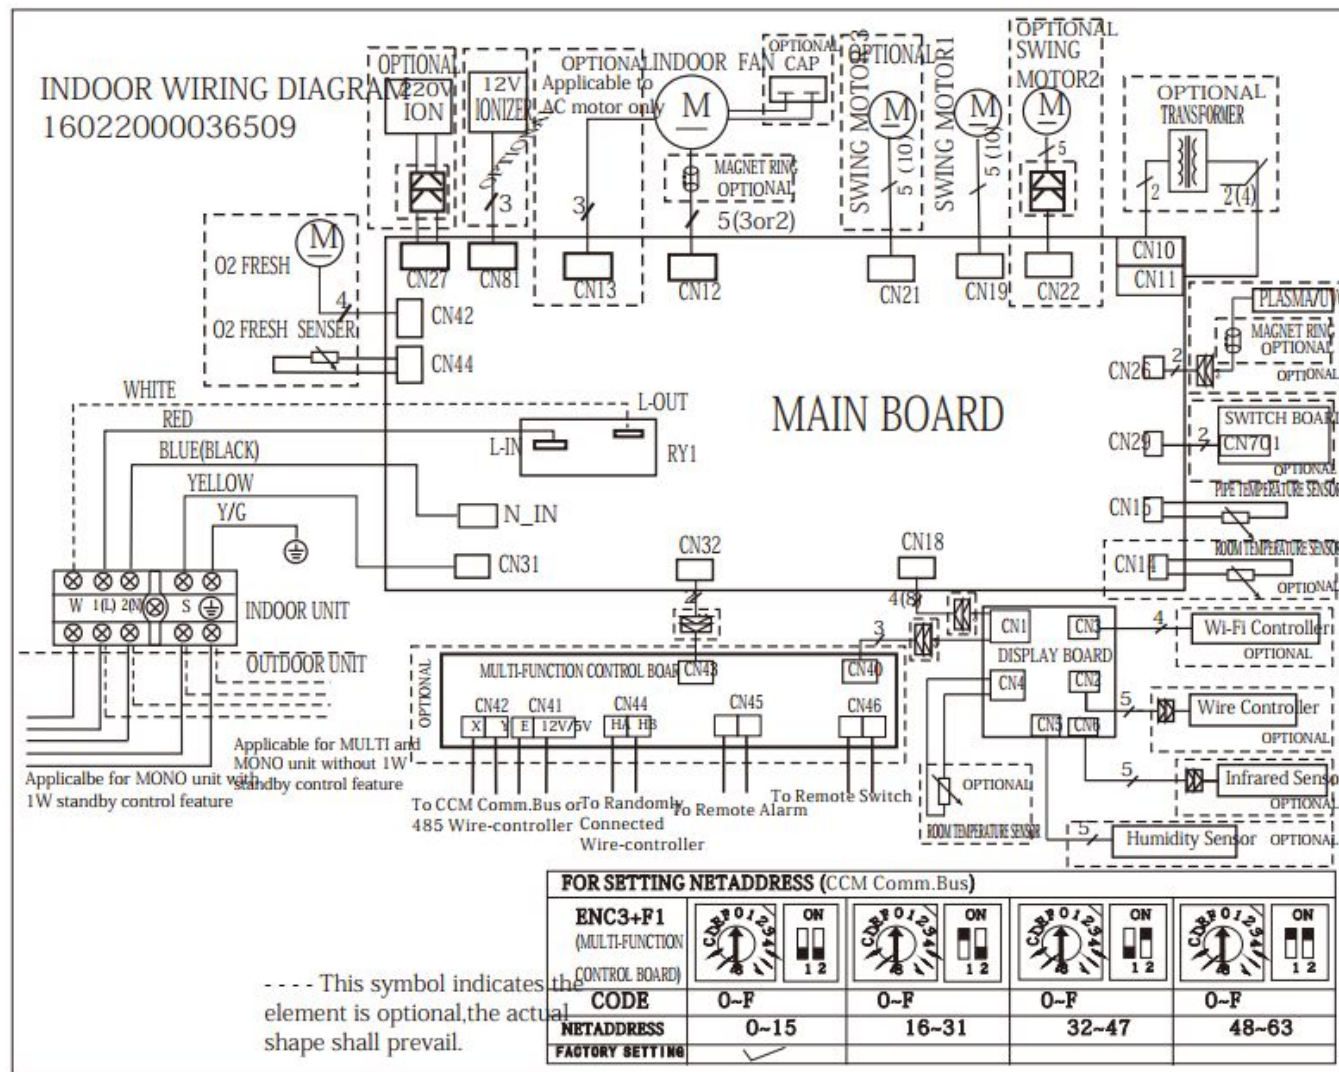



• Opis płytki

1. Przełącznik obrotowy **ENC3** i przełącznik **DIP F1** służą do ustawiania adresu sieciowego
2. Przełącznik **DIP F2** służy do konfiguracji

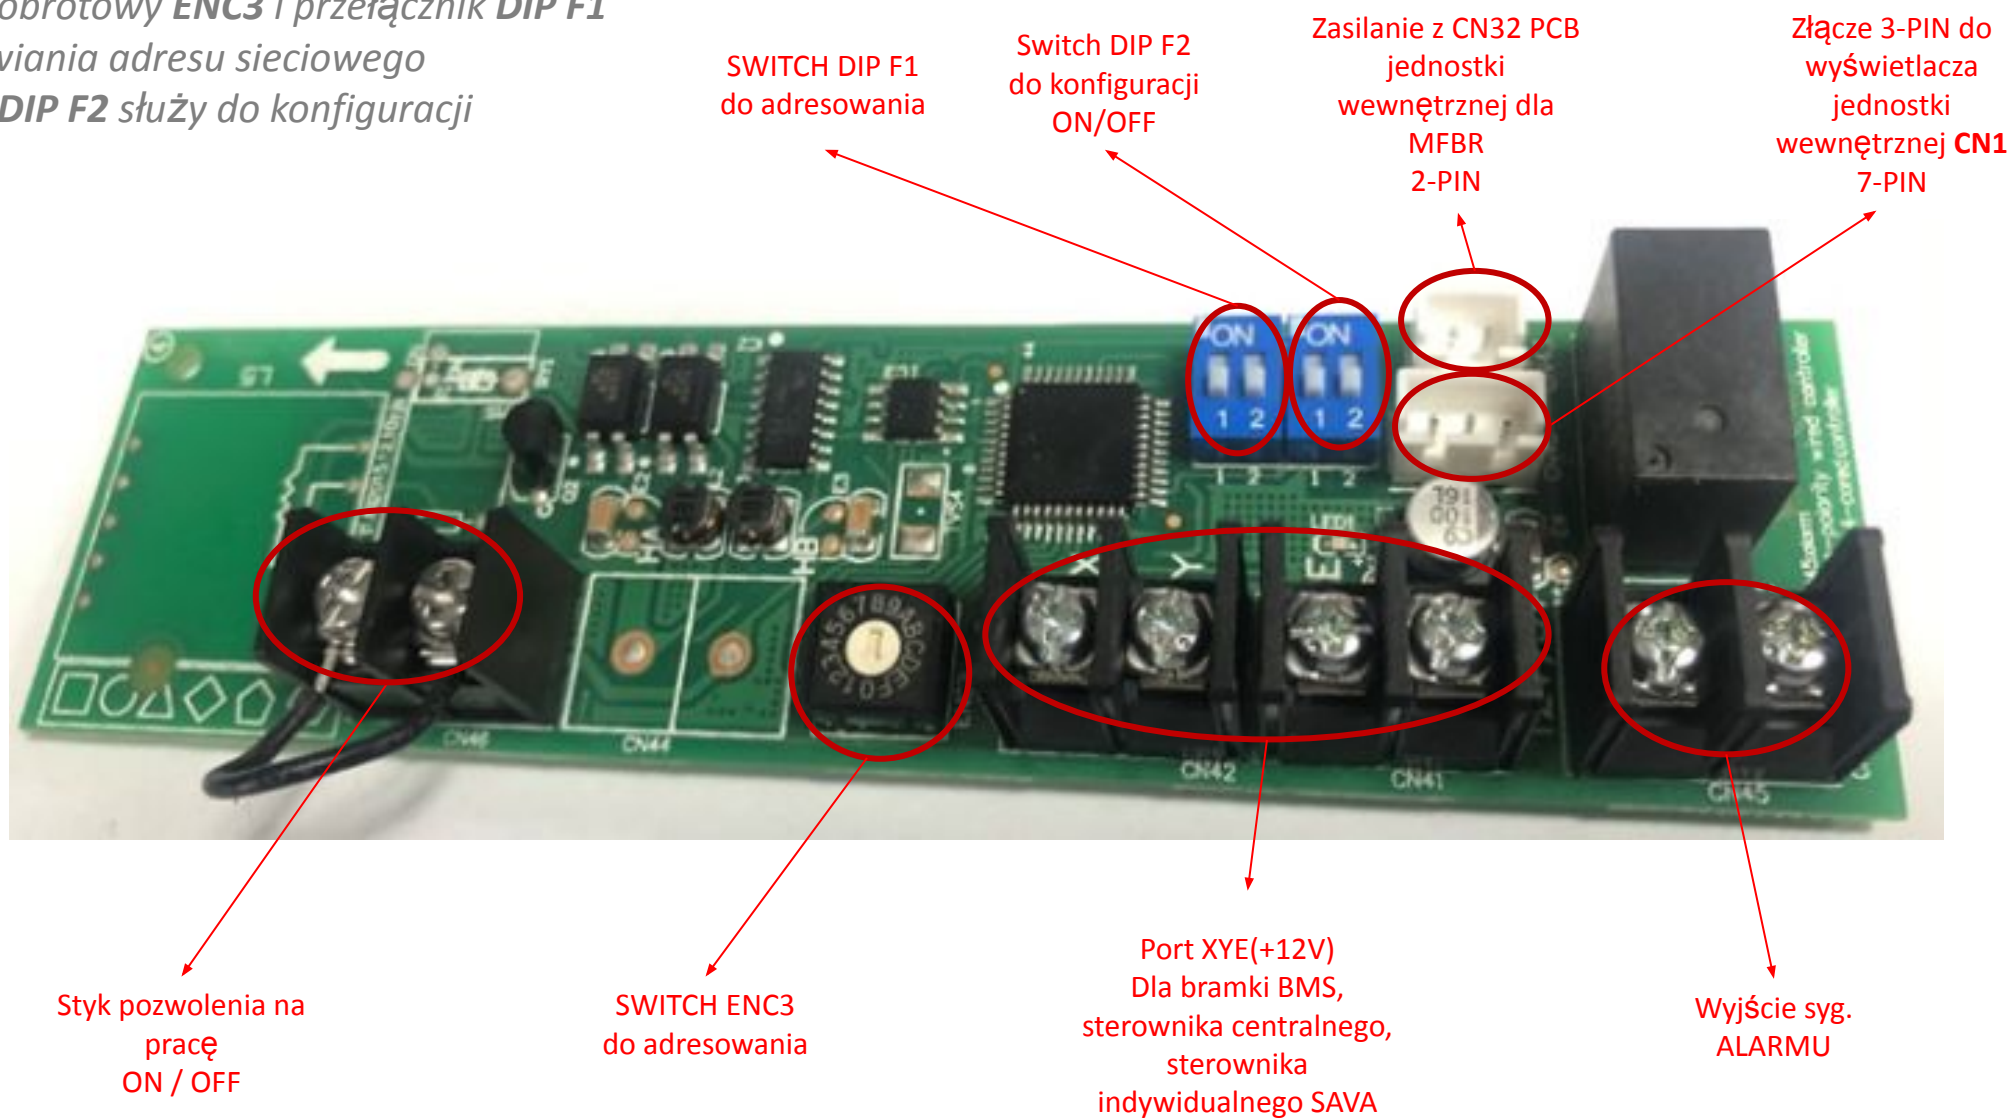

- Pozycja montażowa

Zainstaluj MFBR od wewnętrznej strony panelu frontowego.

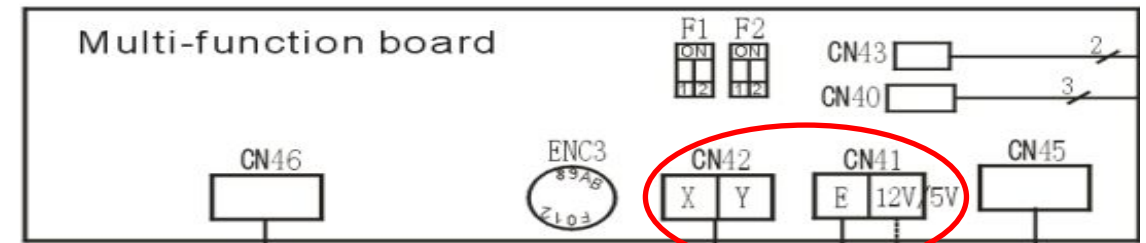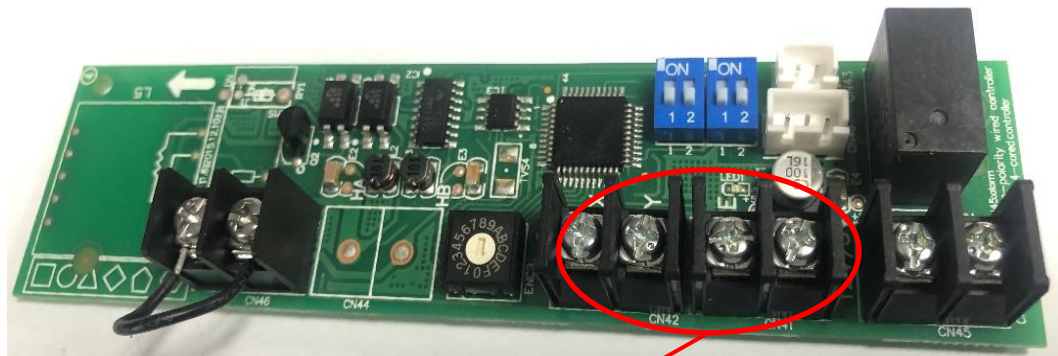


Port XYE (+12V)
Dla bramki BMS, sterownika centralnego lub
Sava



- Instrukcja montaż płytki MFBR w VERSU R15



Odłącz kabel 4-pinowy z płytki
wyświetlacza

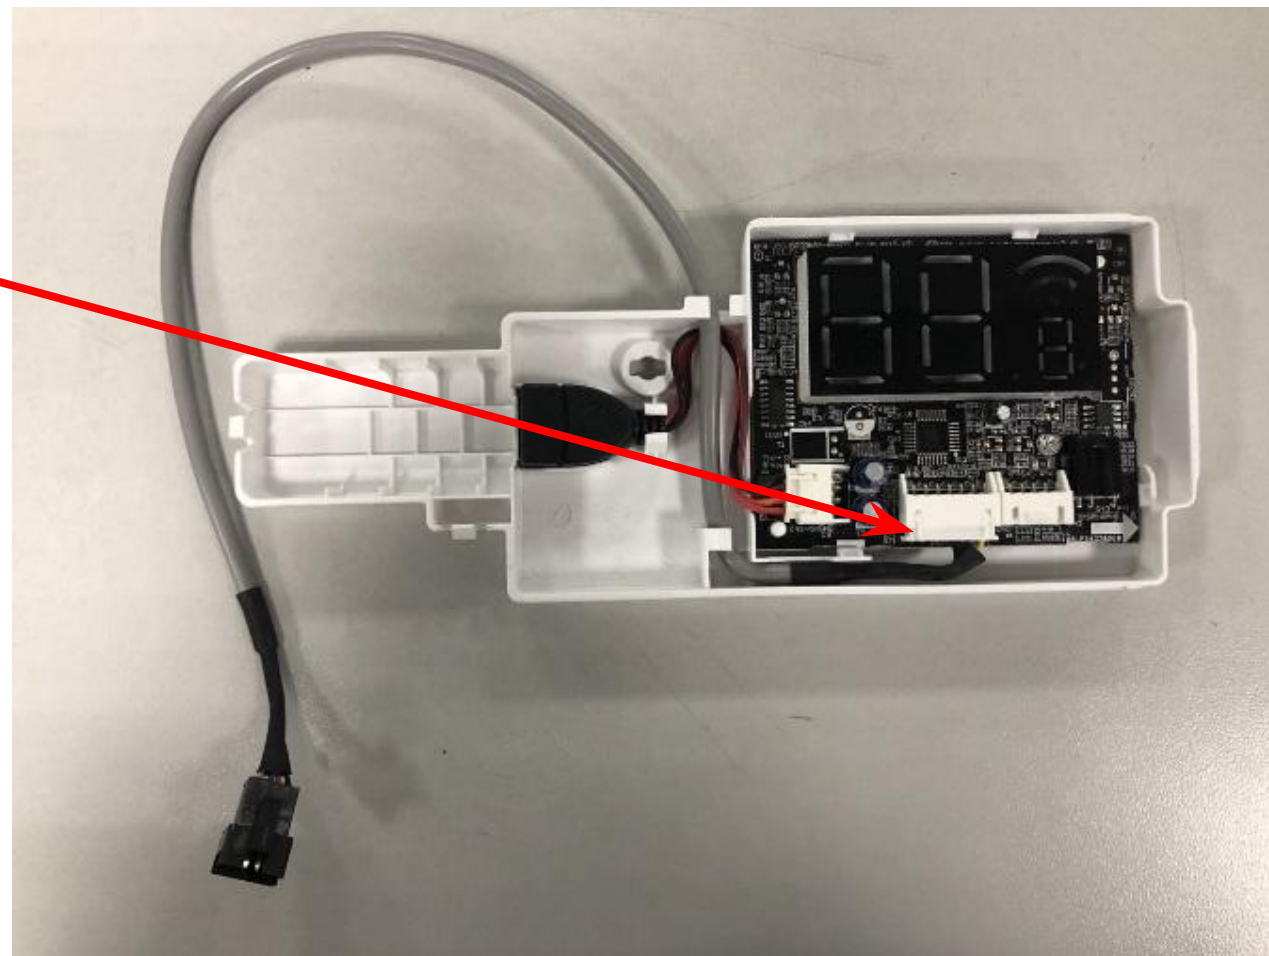




- Instrukcja montaż płytki MFBR w VERSU R15

W to miejsce podłącz wtyczkę 4-pin z płytki MFBR zaznaczoną na zdjęciu

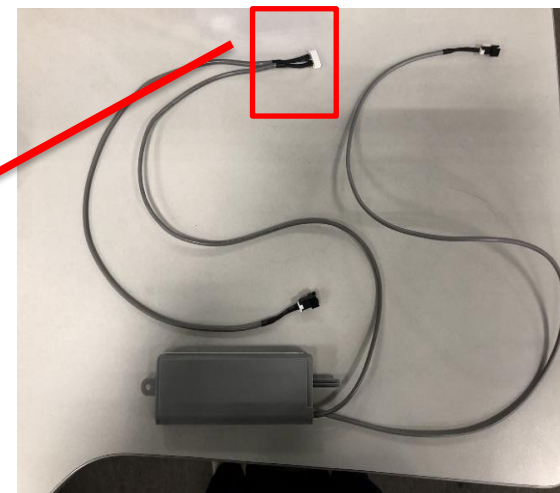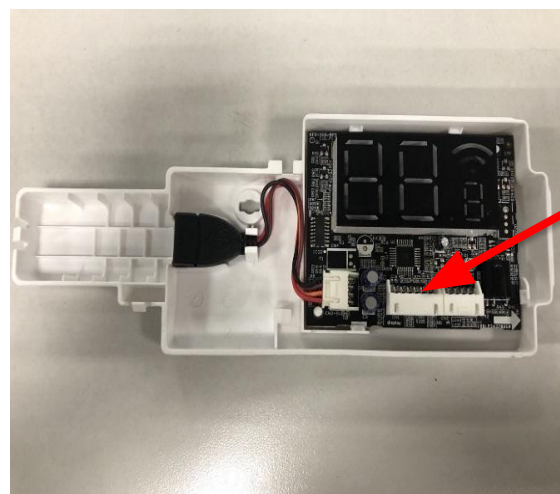


Przed montażem

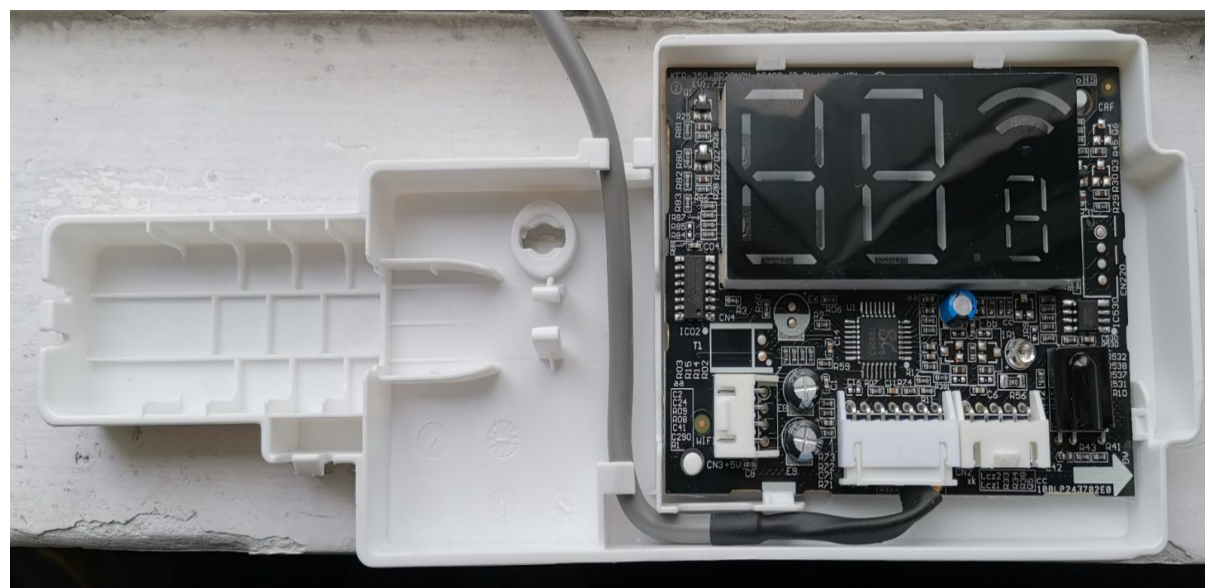


Po montażu






- Instrukcja montaż płytki MFBR w VERSU R15

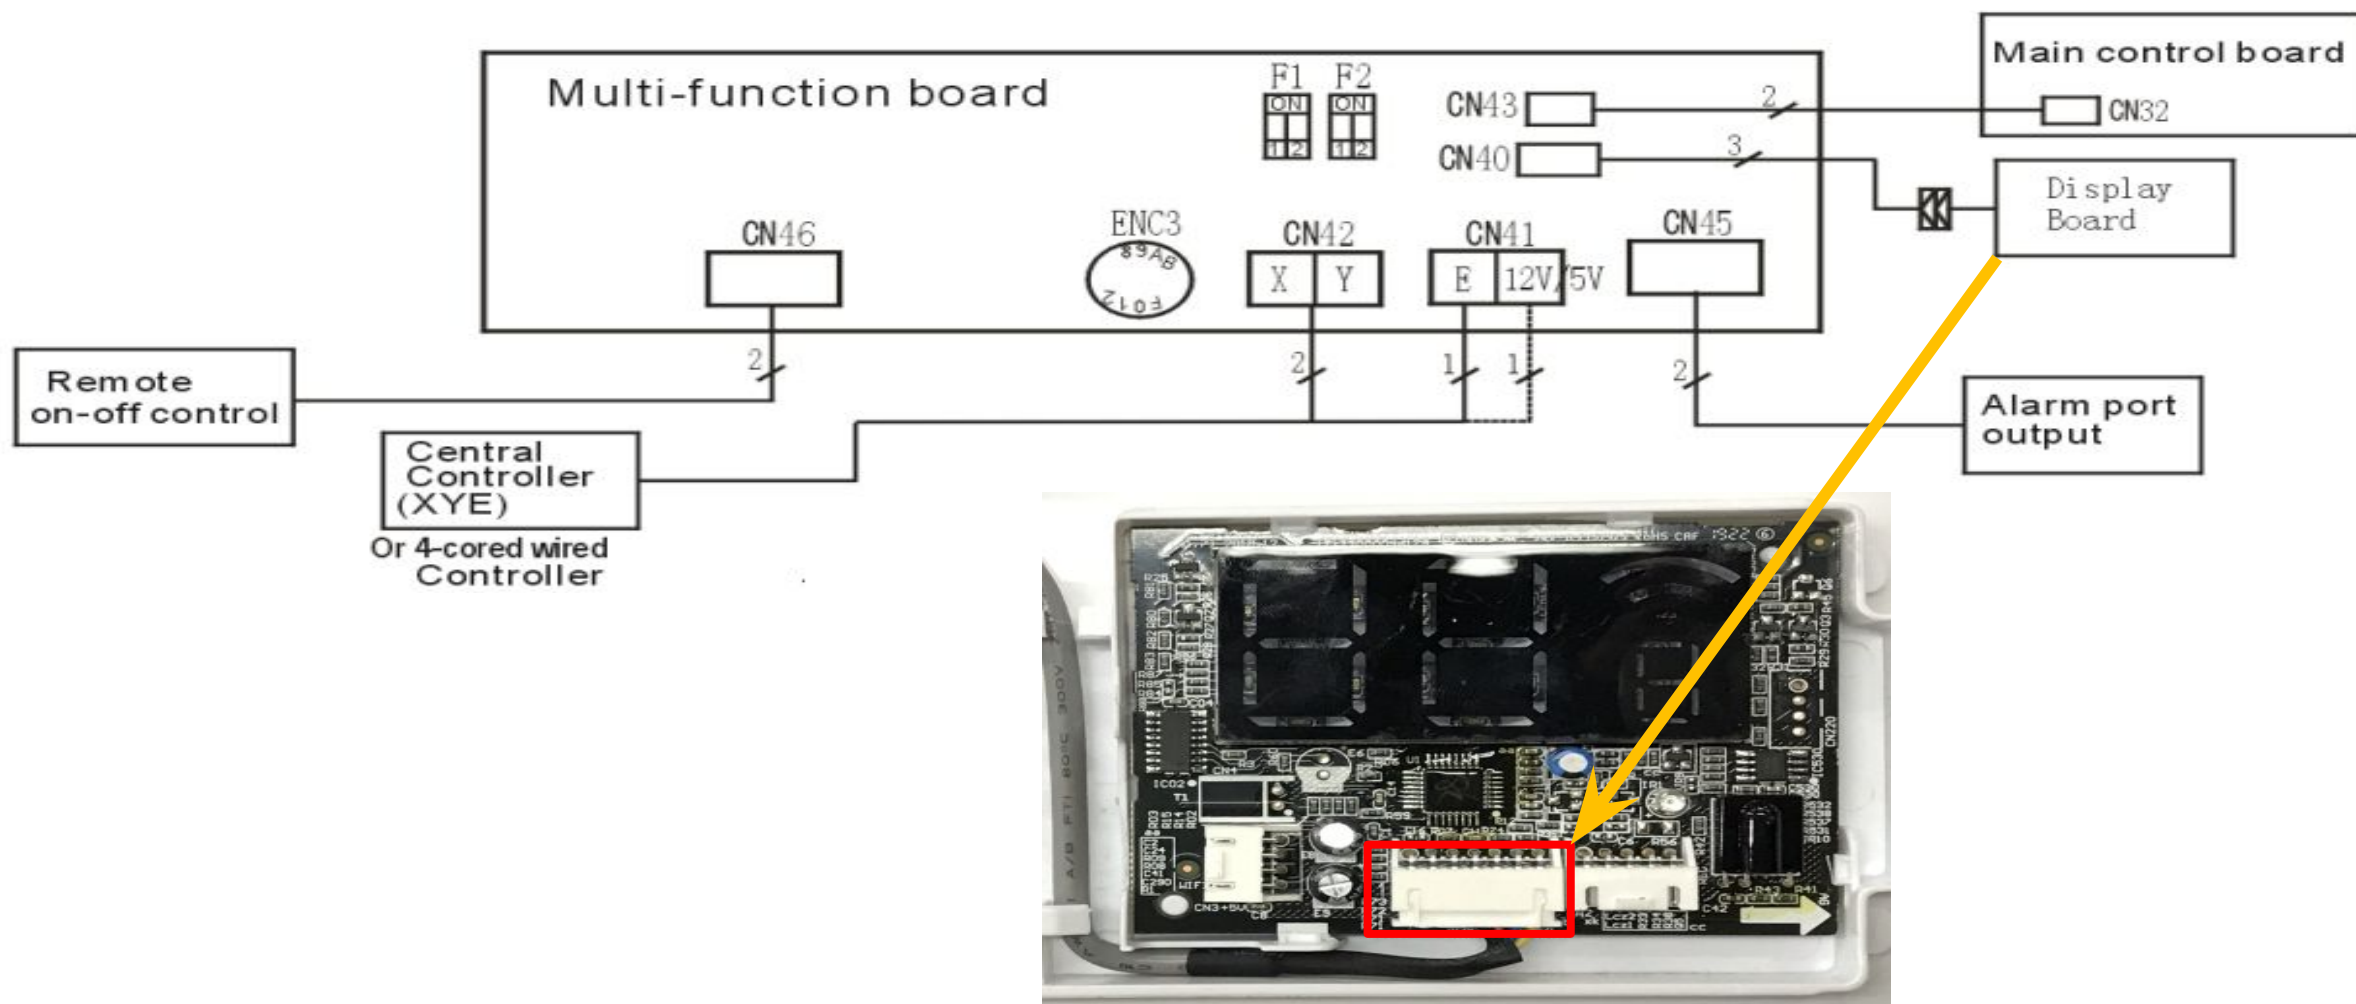

- Instrukcja montaż płytki MFBR w VERSU R15

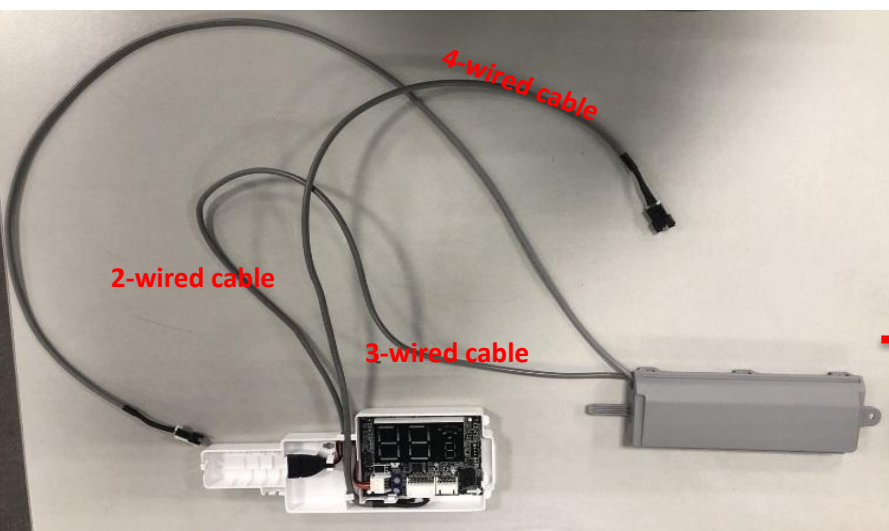

Install

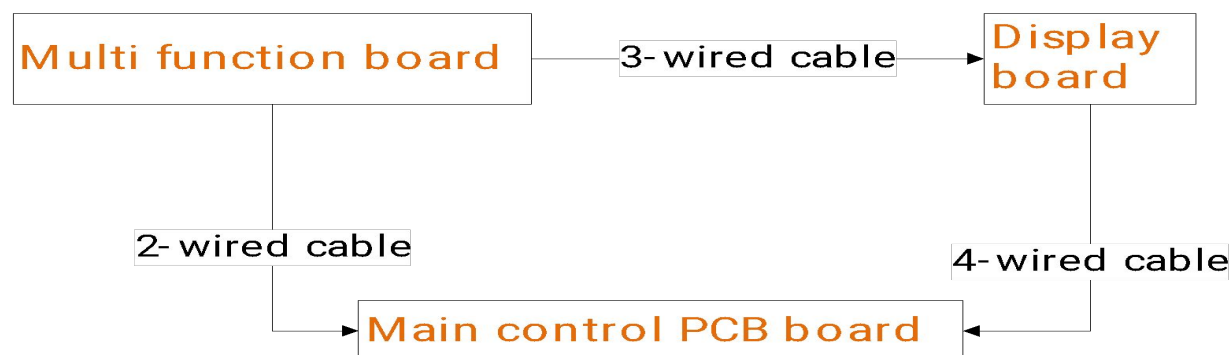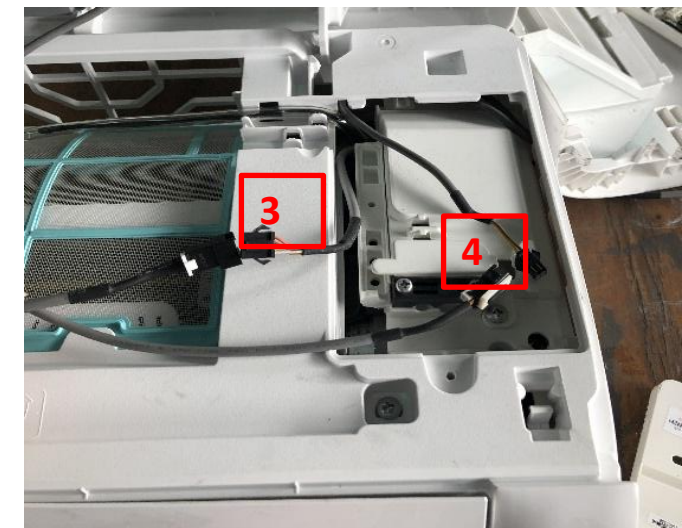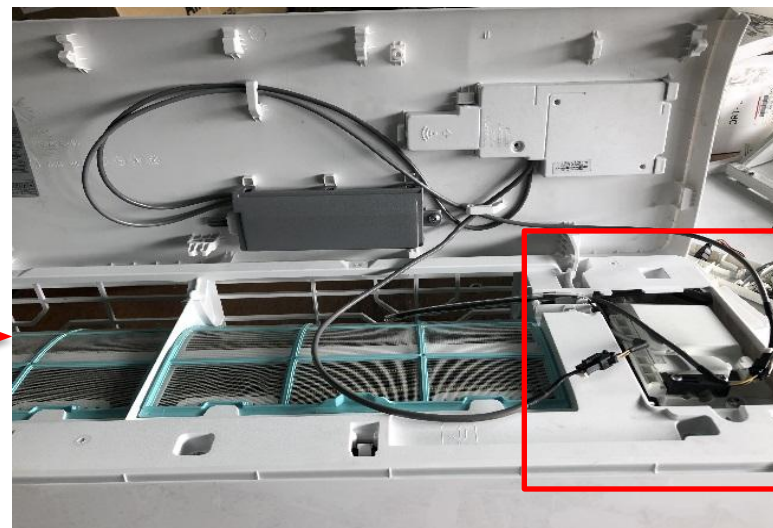

• KONFIGURACJA ON / OFF

Zdjęcie	Dip-switch 1	Dip-switch 2	□ ON-OFF port
	OFF (fabrycznie)	OFF (fabrycznie)	◆ Gdy port ON-OFF jest podłączony, urządzenie pokazuje CP i nie może działać. I nie możesz sterować urządzeniem za pomocą pilota. ◆ Gdy port ON-OFF jest odłączony, urządzenie działa normalnie. I możesz sterować jednostką za pomocą pilota.
	OFF	ON	◆ Gdy port ON-OFF jest odłączony, urządzenie działa normalnie. I możesz sterować jednostką za pomocą pilota. ◆ Gdy port ON-OFF jest podłączony, urządzenie pokazuje CP i nie może działać. I nie możesz sterować urządzeniem za pomocą pilota.
	ON	ON	◆ Port ON-OFF działa jako przycisk ON/OFF. ◆ Po odłączeniu portu wysyłany jest sygnał „OFF” wyłączający urządzenie. Urządzenie można włączyć za pomocą pilota. ◆ Po podłączeniu portu wysyłany jest sygnał „ON” w celu włączenia urządzenia. Urządzenie można wyłączyć za pomocą pilota.
	ON	OFF	◆ Port ON-OFF działa jako przycisk ON/OFF. ◆ Gdy port ON-OFF jest podłączony, urządzenie działa normalnie. I możesz sterować jednostką za pomocą pilota. ◆ Gdy port ON-OFF jest odłączony, urządzenie pokazuje CP i nie może działać. I nie możesz sterować urządzeniem za pomocą pilota.

- **PODŁĄCZENIE MFBR VERSU XYE DO STEROWNIKA „SAVA”**

Podłączenie sterownika **SAVA** do płytki MFBR.

Możliwość podłączenia do BMS **lub** sterownika SAVA.


Wtyczkę sterownika należy uciąć i wpiąć przewody jak niżej do płytki MFBR.





• PODŁĄCZENIE DO BMS

Podłącz sygnał XYE z płytki MFBR do bramki BMS Modbus ROTENSO.

Bramkę BMS Modbus Rotenso podłącz do głównej bramki BMS na inwestycji.

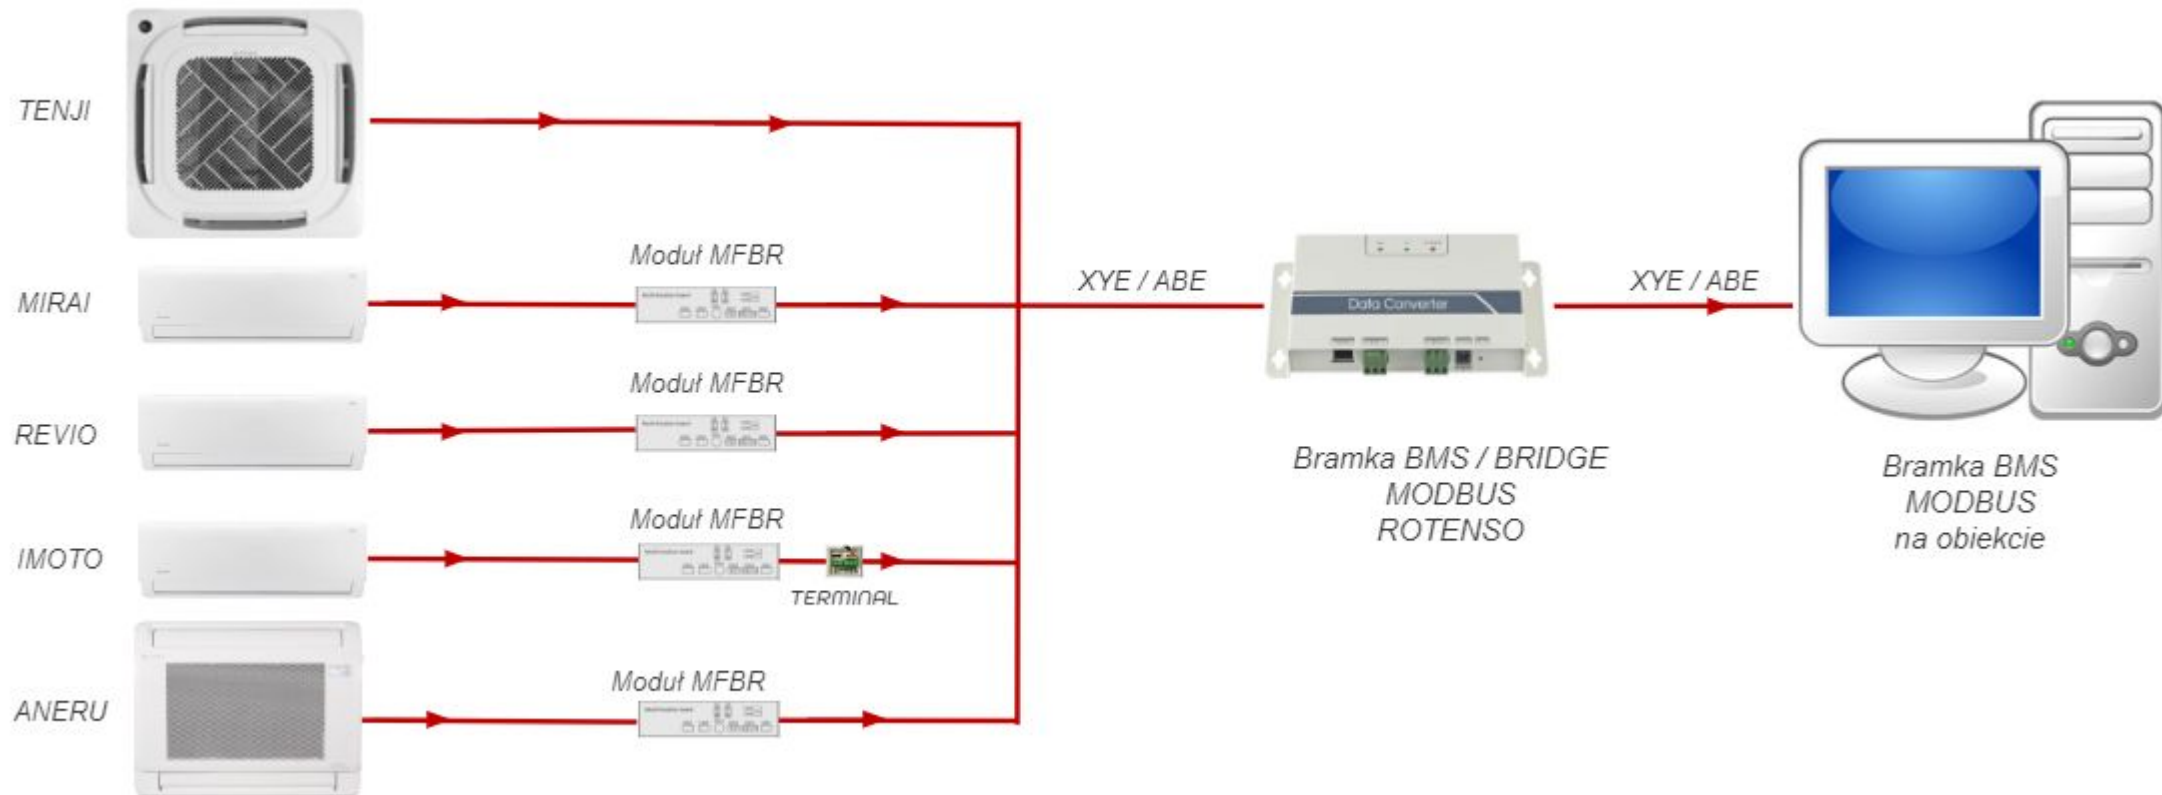

- PODŁĄCZENIE MFBR VERSU XYE DO STEROWNIKA „SAVA”

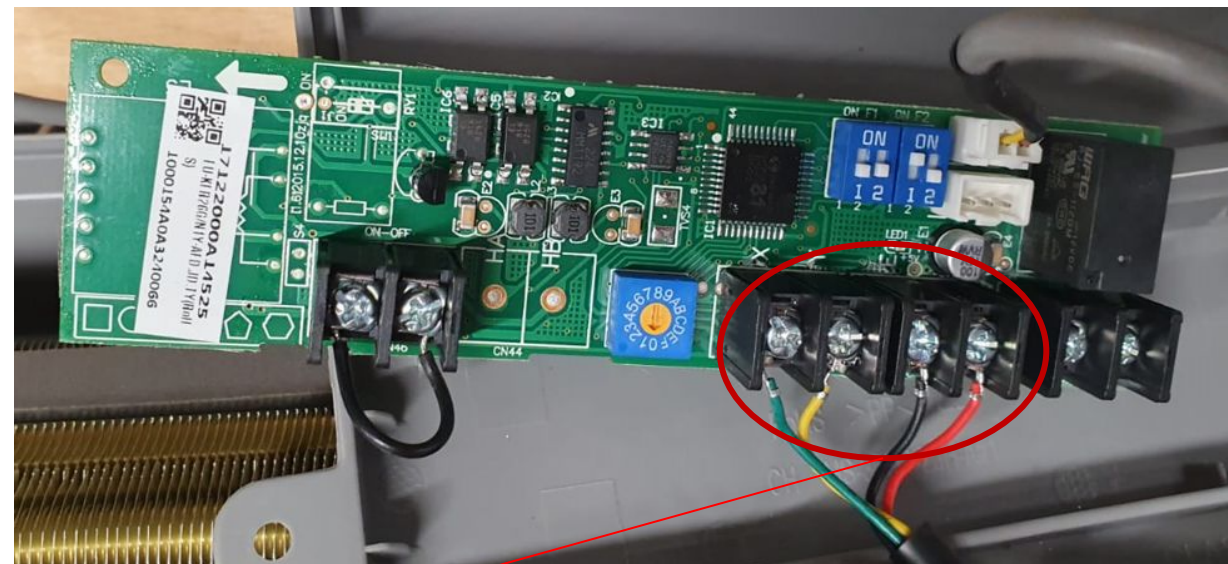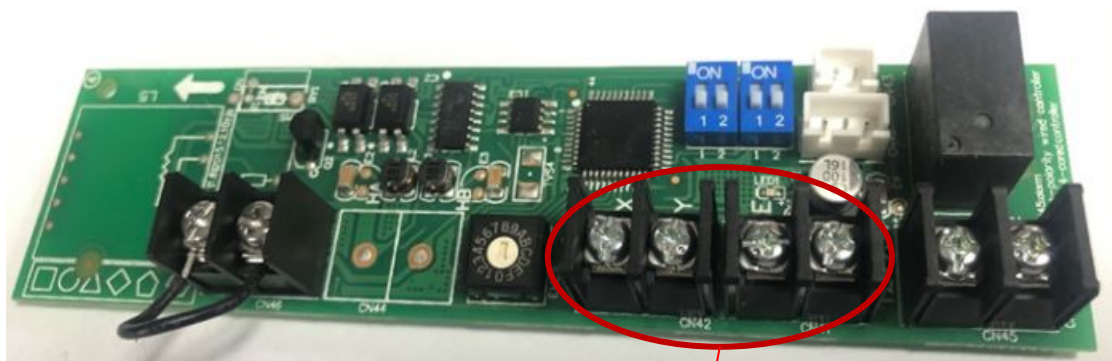

Port XYE(+12V)
Dla bramki BMS, sterownika centralnego,
sterownika indywidualnego SAVA

Rotenso Sp. z o.o.

ul. Szyb Walenty 16
41-700 Ruda Śląska

+48 32 285 57 11
info@rotenso.com
www.rotenso.com

